

FeaturePhone 175

Handbuch

vcV1009 © Vidicode 2005


Internationale
Zentrale

VIDICODE Datacommunicatie BV

Blauwroodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer
Niederlande


Tel. +31 79-3617181 Fax +31 79-3618092
vidicode@vidicode.nl www.vidicode.nl

FeaturePhone 175

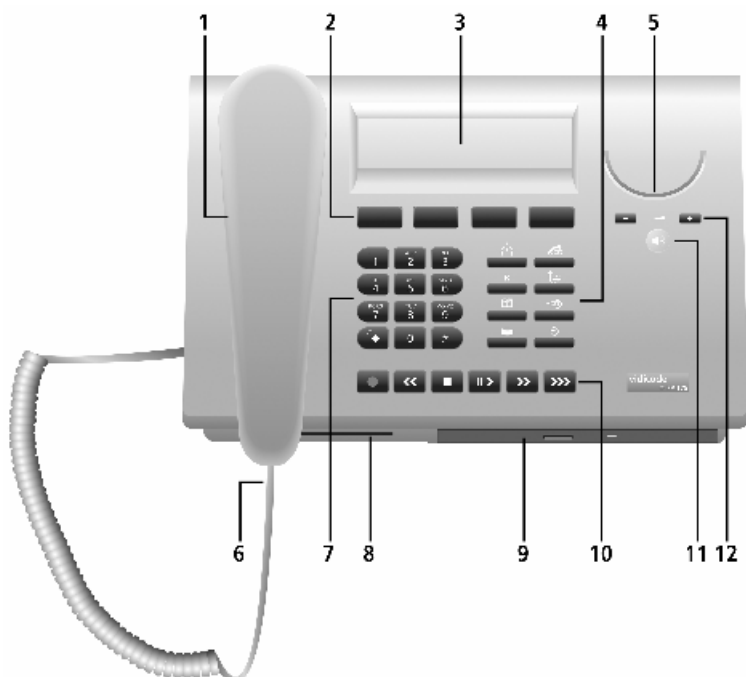

1. Telefonhörer
2. Menütasten
3. Display mit Hintergrundbeleuchtung
4. Funktionstasten
5. Lautsprecher
6. Telefonhörer kabel
7. Zahlentasten
8. CryptoCard-Leser
9. CD-Laufwerk
10. Recordertasten
11. Freisprechtaste
12. Lautstärkeregelung

Anschlüsse

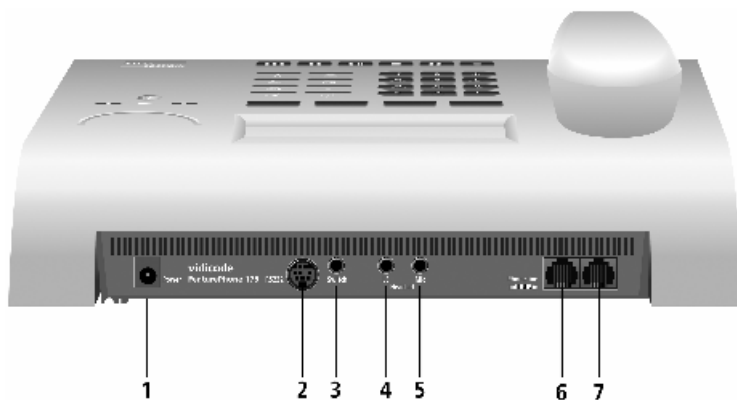




1. Stromversorgung
2. Serieller RS232-Anschluss
3. Start-/Stoppschalter
4. Lautsprecher
5. Mikrofon
6. Ausgang Telefonleitung
7. Eingang Telefonleitung

Recordertasten








Die Recordertasten haben spezifische Funktionen in unterschiedlichen Situationen, auch wenn ihre Bedienung immer sehr ähnlich ist. Beim Aufnehmen und Wiedergeben haben die Tasten die Standardfunktionen von Recordertasten, siehe unten.



Aufnahme Zurück Stopp Pause/Wiedergabe Vor Sprung

Die Tasten  und  können zum Blättern durch die Nummern im Telefonbuch oder durch ein Einstellungsmenü verwendet werden. Wenn keine Aufnahme oder Wiedergabe stattfindet, haben diese Tasten immer die Funktion Auf/Ab oder Links/Rechts. Die Taste  beendet immer den derzeitigen Betrieb.





Funktionstaste

Gabelsteuerung			Wiedergabe Gespräche
Flash/Anrufverlauf	R		Wiedergabe Mikrofon aufnahme
Telefonbuch			Wiedergabe Nachrichten
CD Menü			Konfiguration

Alphanumerische Funktionen

Numerical keys	Function				
	Press the relevant key repeatedly or hold down:				
	1x	2x	3x	4x	5x
	1	.	:	'	;
	A	B	C	2	!
	D	E	F	3	%
	G	H	I	4	^
	J	K	L	5	\$
	M	N	O	6	@
	P	Q	R	5	7
	T	U	V	8	&
	W	X	Y	Z	9
	*	@	/	<	>
	0	-	+	-	=
	#	<	>	[]
Recorder keys	Function				
	Toggle uppercase and lowercase				
	Forward				
	Backward				

Pflege und Wartung

	<p>Das FeaturePhone 175 vor Nässe schützen. Das Telefon sofort trocken wischen, wenn es nass wird. Flüssigkeiten können Minerale enthalten, die die Schaltkreise angreifen können.</p>
	<p>Das FeaturePhone 175 nur in normal temperierter Umgebung verwenden und aufbewahren. Extremtemperaturen können die Nutzungsdauer von elektronischen Geräten verringern und Kunststoffteile verformen oder zum Schmelzen bringen.</p>
	<p>Das FeaturePhone von übermäßigem Staub und Schmutz fern halten, die einen vorzeitigen Verschleiß der Bauteile verursachen können.</p>
	<p>Keine scharfen Chemikalien oder Reinigungsmittel zum Reinigen des FeaturePhone 175 verwenden.</p>

Inhaltsverzeichnis

1	Erste Schritte	11
1.1	Verpackungsinhalt.....	11
1.2	Anschließen des Telefonhörers.....	12
1.3	Anschließen der Stromversorgung.....	13
1.4	Anschließen an die Telefonleitung	13
1.5	Einrichten des FeaturePhone 175.....	14
1.5.1	Stellen der Uhr	14
1.5.2	Wählen der Sprache	15
2	Verwenden des FeaturePhone 175	17
2.1	Telefonhörer / Kopfhörer / Freisprechanlage	17
2.2	Initialisieren der CD	18
2.2.1	Bedienen des CD-Laufwerks	18
2.3	Beginnen eines Anrufs	19
2.4	Annehmen eines Anrufs.....	19
2.5	Beenden eines Anrufs	20
2.6	Einstellen der Lautstärke.....	20
3	Bedienen des FeaturePhone 175	21
3.1	Häufig verwendete Tastenanzeigen.....	21
3.2	Speichern von Änderungen.....	22
4	Aufnahmen von Anrufen	23
4.1	Automatische Aufnahme	23
4.2	Kopieren der Aufnahmen auf die CD	23
4.3	Formatieren einer PC-fähigen CD.....	24
4.4	Benachrichtigung	24
4.5	Aufnahmequalität	25
4.6	Faxaufnahme	26
4.7	Aufnahmen vom Mikrofon	26
4.8	Mikrofonmodus.....	27
4.9	Automatische Verstärkungsregelung	27
5	Suche und Wiedergabe von Aufnahmen	29

5.1	Suche der Aufnahmen.....	29
5.2	Suche nach Datum.....	30
5.3	Suche nach Code.....	31
6	Anrufbeantworter	33
6.1	Einschalten des Anrufbeantworters.....	33
6.2	Aufnehmen des Begrüßungstexts	34
6.3	Neue Mitteilungen	35
6.4	Mitteilungswiedergabe.....	35
6.5	Löschen der Mitteilungen	36
7	Bedienen des CD-Recorders	39
7.1	Verbleibende freie Zeit auf der CD.....	39
7.2	Kopieren des Speichers auf die CD	39
7.3	Kopieren einer Aufnahme von der CD in den Speicher.....	40
7.4	Erstellen eines CD-Inhalt.....	40
7.5	Audio-CD-Wiedergabe	41
7.6	Löschen der CD-RW	42
7.7	Löschen des Speichers.....	43
7.8	Total Aufnahmen.....	43
7.9	Software Aktualisierung.....	45
8	Das Telefonbuch.....	47
8.1	Hinzufügen eines Kontakts.....	47
8.2	Herstellen eines Gesprächs aus dem Telefonbuch.....	47
8.3	Suchen eines Kontakts.....	48
8.4	Bearbeiten eines Kontakts	48
8.5	Löschen eines Kontakts	49
8.6	Anruferverlauf.....	49
9	Verwenden der CryptoCard	51
9.1	Einstecken der CryptoCard in das FeaturePhone 51	175
9.2	Die CryptoCard und ihre PIN- und PUC-Codes	52
9.3	Verschlüsseln einer Aufnahme.....	52
9.4	Wiedergabe einer verschlüsselten Aufnahme.....	53

10	Einstellungen	55
10.1.1	Navigation zu den allgemeinen Einstellungen	56
10.1.2	Zugangscode	56
10.1.3	CryptoCard.....	58
10.1.4	Uhr	59
10.1.5	Sprache.....	61
10.1.6	Werks-einstellungen	61
10.2	Telefon-einstellungen	63
10.2.1	Navigation zu den Telefon-einstellungen	63
10.2.2	Nummeridentification	63
10.2.3	Verbinden.....	64
10.2.4	Flash-Zeit.....	65
10.2.5	Passivzeit.....	65
10.2.6	Klingeltoneinstellungen	66
10.3	Recordereinstellungen	67
10.3.1	Navigation zu den Aufnahmeeinstellungen	67
10.3.2	Automatische Aufnahme.....	68
10.3.3	Automatische CD-Kopie	68
10.3.4	Benachrichtigung	69
10.3.5	Frage Speichern	69
10.3.6	Nach Speichern piepen	70
10.3.7	Minimale gesprächsdauer.....	70
10.3.8	Sprachqualität	71
10.3.9	Faxaufnahme	72
10.3.10	Mikrofon mode	72
10.3.11	Mikrofonverstärkung	73
10.3.12	Automatisch Verstärkung	73
10.3.13	Brummttonfilter	74
10.3.14	Fusspedal	74
10.4	Einstellungen des Anrufbeantworters.....	75
10.4.1	Navigieren zu den Einstellungen des Anrufbeantworters	75
10.4.2	Einschalten des Anrufbeantworters	76
10.4.3	Ansagetext.....	76
10.4.4	Klingelz. vor abheben	77
10.4.5	Klingelz. immer abheben	78
10.4.6	Lautsprecher nach Anrufannahme	78
10.4.7	Maximale Nachricht länge	79
10.4.8	Gesprächsruhezeit.....	80
11	Call Recorder Quick CD Access System Software ..	81

11.1	Installieren der Software.....	81
11.2	Start.....	81
11.3	Anzeigen der Aufnahmen auf CD.....	82
11.4	Erstellen eines Archivs auf der Festplatte	83
11.5	Papierkorb.....	84
11.6	Exportieren der Aufnahmen	84
11.7	Product Update vom Internet	85
11.8	Suche der Aufnahmen.....	86
11.9	Software-Einstellungen	86
12	Zur Kenntnisnahme.....	89
12.1	Garantie	89
12.2	Haftung.....	89
13	Register	91

1 Erste Schritte

In diesem Kapitel werden die Anschlüsse des FeaturePhone 175 beschrieben.

1.1 Verpackungsinhalt

Die Verpackung des FeaturePhone 175 enthält:

FeaturePhone 175

Telefonhörer

Spiralkabel des Telefonhörers mit zwei RJ10-Steckern

7,5-V-AC-Netzteil

flaches Telefonkabel mit zwei RJ11-Steckern


CD-Recordable

Software-CD


Handbuch

1.2 Anschließen des Telefonhörers

Der Telefonhörer wird über das mitgelieferte Spiralkabel mit zwei RJ10-Steckern am FeaturePhone 175 angeschlossen.

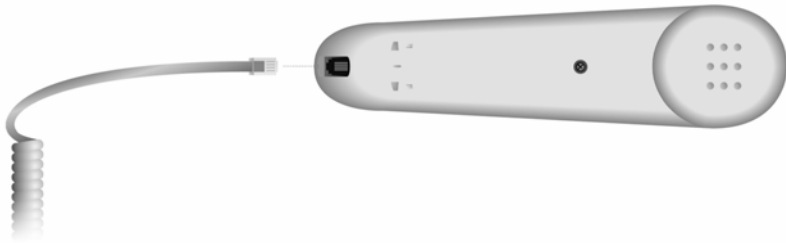


- Eine Seite des Spiralkabels an der Buchse an der Unterseite des Telefonhörers anschließen.

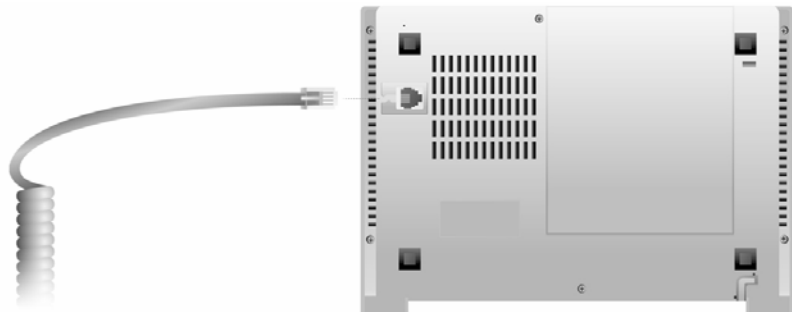

- Die andere Seite des Spiralkabels an der Kopfhörerbuchse an der Unterseite des FeaturePhone 175 anschließen.

1.3 Anschließen der Stromversorgung

Das FeaturePhone 175 wird über das mitgelieferte Netzteil mit der Steckdose verbunden.

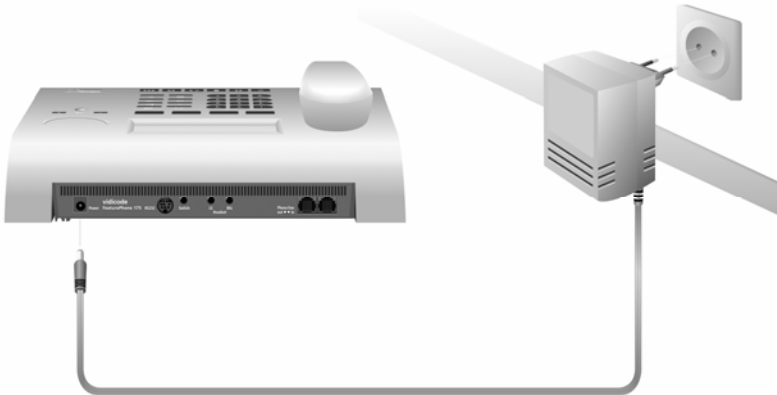

- Zuerst das AC-Netzteil in die Steckdose einstecken.
- Dann die Miniklinke des Netzteils am Stromstecker auf der Rückseite des FeaturePhone 175 anschließen.

1.4 Anschließen an die Telefonleitung

Das FeaturePhone 175 an die Telefonleitung mit Hilfe des mitgelieferten flachen Kabels mit zwei RJ11-Steckern anschließen.



- Ein Ende des Telefonkabels an der Wanddose der Telefonleitung anschließen.
- Die andere Seite des Telefonkabels am Leitungsanschluss an der Rückseite des FeaturePhone 175 anschließen.


1.5 Einrichten des FeaturePhone 175

Vor Inbetriebnahme des FeaturePhone 175 muss die Uhr gestellt und die Sprache ausgewählt werden. Diese Einstellungen sind Teil des Menüs „Allgemeine-einstellungen“. Das Stellen der Uhr und das Auswählen der Sprache wird in den nächsten beiden Absätzen beschrieben.

1.5.1 Stellen der Uhr

Die Uhr folgendermaßen stellen:


Die Taste  **Konfiguration** drücken.




Die Menütaste **MENÜ** drücken, um ins Menü „Allgemeine-einstellungen“ zu gelangen.

Die Menütaste **WEITER** zweimal drücken


Das Display zeigt nun:




Die Menütaste **äNDERN** drücken, um die Uhr zu stellen




Die Tasten 1 - 7 drücken, um den Tag zu ändern, beginnend mit 1 für Sonntag



Das Datum eingeben




Die Uhrzeit eingeben



Die Menütaste **OK** drücken, um die Uhrzeit zu speichern.

Andere Optionen:

- Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um die vorher eingestellte Zeit wieder herzustellen.
- Die Tasten **<<** und **>>** drücken, um den Cursor zu bewegen.




Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Sprachauswahl fortzufahren.

1.5.2 Wählen der Sprache

Die Sprache folgendermaßen wählen:

Zum Menü „Allgemeine einstellungen“ navigieren und durch das Menü scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:

Das Display zeigt nun:



Die Menütaste **äNDERN** drücken, um durch alle verfügbaren Optionen zu scrollen. Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um die Einstellungen zu speichern.

2 Verwenden des FeaturePhone 175

Das FeaturePhone 175 ist ein besonderes Telefon, das Telefongespräche automatisch aufnehmen kann. Zu diesem Zweck ist das FeaturePhone 175 mit einem CD-Recorder ausgestattet. Das FeaturePhone 175 kann an jede normale analoge Telefonleitung angeschlossen und wie ein normales Telefon verwendet werden. Es kann automatisch Telefongespräche während des Anrufs speichern. Telefongespräche werden während des Anrufs auf einem Flash-Speicher gespeichert. Nach dem Ende des Gesprächs wird es auf eine CD kopiert. Es können sowohl CD-R als auch CD-RW im FeaturePhone 175 verwendet werden.

Das FeaturePhone 175 kann auch als Kopfhörertelefon verwendet werden. Das FeaturePhone 175 hat eine Standardkopfhörer-Schnittstelle, an die der auf Wunsch erhältliche Kopfhörer angeschlossen werden kann. Auf Wunsch kann der Telefonhörer bei Gebrauch des Kopfhörers deaktiviert werden. Das FeaturePhone 175 verfügt auch über eine Freisprechfunktion.

Andere Funktionen des FeaturePhone 175 sind das Telefonbuch und die Mikrofonaufnahmefähigkeit. Aufnahmen können mit Hilfe der CryptoCard-Option verschlüsselt werden. Verschlüsselte Aufnahmen können nur mit Hilfe derselben oder einer gleichen CryptoCard wiedergegeben werden. Das Telefon kann auch ohne eine CryptoCard deaktiviert werden.

2.1 Telefonhörer / Kopfhörer / Freisprechanlage

Das FeaturePhone 175 verfügt über einen Telefonhörer und eine Freisprechanlage. Sowohl die Telefonhörertaste als auch die Freisprechtaste steuern den Gabelkontakt: Der Telefonhörer steuert den Gabelkontakt über einen magnetischen Näherungssensor, der im Gerätegehäuse unter der Ablage für die Mikrofonseite des Telefonhörers montiert ist. Im Telefonhörer ist ein kleiner Magnet montiert, mit dem das FeaturePhone 175 feststellen kann, ob der Telefonhörer abgenommen oder aufgelegt wird.

Die Telefonhörersteuerung hat Vorrang vor der Freisprechanlage. Wenn der Telefonhörer abgenommen ist, die Freisprechtaste drücken, um das Gespräch auf die Freisprechanlage umzuleiten. Das Display zeigt nun „Speakerphone AN“. Die Freisprechtaste erneut drücken, um das Gespräch zurück auf den Telefonhörer zu leiten. Das Display zeigt nun „Speakerphone AUS“. Wenn der Anruf auf die Freisprechanlage geleitet und der Telefonhörer abgenommen ist, dann wird der Anruf durch Auflegen des Telefonhörers beendet.


Es kann auf Wunsch ein Kopfhörer am FeaturePhone 175 angeschlossen werden. Der Kopfhörer und der Telefonhörer sind untereinander

austauschbar. Wenn der Kopfhörer verwendet wird, kann die Funktionstaste „Gabelsteuerung“ zum Abnehmen und Auflegen verwendet werden.

2.2 Initialisieren der CD


Bei der Verwendung des FeaturePhone 175 gibt es verschiedene Momente, in denen das CD-Laufwerk initialisiert werden muss, bevor es lesen oder schreiben kann.

Bei der Initialisierung zeigt das Display:



Zu diesem Zeitpunkt kann das FeaturePhone 175 nicht für andere Funktionen verwendet werden. Die Initialisierung der CD kann bis zu 30 Sekunden dauern.

An anderen Momenten, wenn die CD verwendet wird, zeigt das Display:



Auch zu diesem Zeitpunkt kann das FeaturePhone 175 nicht für andere Funktionen verwendet werden.

2.2.1 Bedienen des CD-Laufwerks

Der CD-Recorder und die CDs sind empfindlich und müssen richtig gehandhabt werden. Falsche Handhabung kann Fehler und Informationsverluste verursachen. Folgendes ist bei der Verwendung eines Call Recorders Single mit CD-Laufwerk zu beachten:

- Der Recorder muss in einem beständigen Umfeld aufgestellt werden. Bewegung und Schwingungen sind zu vermeiden.
- Der Recorder muss in einem gut temperierten Raum aufgestellt werden. Hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.
- Das Laufwerk so selten wie möglich öffnen und die CDs so selten wie nötig wechseln. Das CD-Laufwerk ist hauptsächlich für Backup-Zwecke zu verwenden.
- Möglichst keine CD-Verzeichnisse erstellen. Vorzugsweise nicht mehr als drei Verzeichnisse pro CD erstellen.

- Möglichst keine CD-RW verwenden. Für Backup-Zwecke sind CD-Rs völlig ausreichend.
- Der Call Recorder darf nie beim Brennen einer CD im CD-Laufwerk vom Stromnetz abgezogen werden. Denn dadurch gehen alle Daten auf der CD verloren.

2.3 Beginnen eines Anrufs


Ein Anruf kann auf zwei Weisen begonnen werden.

Den Telefonhörer abnehmen und auf den Wählton warten. Das Display zeigt nun:




Die Nummer wählen und auf das Klingelzeichen des anderen Telefons warten. Das FeaturePhone 175 kann auch wie ein Handy verwendet werden:

Zuerst die Nummer eingeben. Das Display zeigt nun:



Dann den Telefonhörer abnehmen.

Das Display zeigt nun:




Die Nummer wurde gewählt.

Statt den Telefonhörer abzunehmen kann auch die Freisprechtaste verwendet werden. Falls ein Kopfhörer am FeaturePhone 175 angeschlossen ist, kann auch die Funktionstaste „Gabelsteuerung“ verwendet werden.

Auch kann ein Anruf über das Telefonbuch ausgeführt werden. Siehe Absatz 8.2.

2.4 Annehmen eines Anrufs

Wenn das Telefon klingelt, zeigt das Display:



Das FeaturePhone 175 verfolgt, wie oft es geklingelt hat, und zeigt das auf dem Display an.

Den Telefonhörer abnehmen, um den Anruf anzunehmen.

Die Freisprechtaste kann ebenfalls zum Annehmen des Anrufs verwendet werden.

Falls ein Kopfhörer am FeaturePhone 175 angeschlossen ist, kann auch die

Funktionstaste  **Gabelsteuerung** zum Annehmen des Anrufs verwendet werden.

2.5 Beenden eines Anrufs

Ein Anruf wird durch Auflegen des Telefonhörers oder durch Drücken der Freisprechtaste, wenn die Freisprechanlage verwendet wurde, beendet.

Falls ein Kopfhörer am FeaturePhone 175 angeschlossen ist, kann auch die Funktionstaste „Gabelsteuerung“ verwendet werden.

2.6 Einstellen der Lautstärke

Die Lautstärke des FeaturePhone 175 kann einfach eingestellt werden.

Mit den Tasten + und - unter dem Lautsprecher die Lautstärke einstellen.

Die Lautstärke kann für die Freisprechanlage und den Telefonhörer getrennt eingestellt werden.

Das FeaturePhone 175 behält die Einstellungen der Lautstärke automatisch bei.



3 Bedienen des FeaturePhone 175

Das FeaturePhone 175 hat eine einheitliche menügesteuerte Benutzerschnittstelle. Die meisten Funktionen und Anwendungen werden durch Drücken einer Funktionstaste gefolgt von einer Reihe auf dem Display angezeigter Menütasten initialisiert. Die Verwendung der Funktions- und Menütasten wird folgendermaßen angezeigt:


Funktionstaste

Die am häufigsten verwendeten Funktionen des FeaturePhone 175 sind in den Funktionstasten gruppiert. Im gesamten Handbuch werden Zahlen für die Funktionstasten verwendet, die die entsprechende Funktionstaste zur jeweils beschriebenen Funktion angeben. Durch Drücken einer der Funktionstasten erscheinen immer verschiedene Optionen auf dem Display, die den vier Menütasten zugeordnet sind.

Menütasten

Nach dem Drücken einer Funktionstaste werden die verfügbaren Optionen den vier Menütasten zugeordnet. Die Bedienung der Menütasten wird durch den Text auf dem Display rechts über der jeweiligen Taste bestimmt. Im gesamten Handbuch werden Zahlen für das Display mit oder ohne Menütasten verwendet, die die erforderliche Maßnahme zur beschriebenen Funktion angeben.

Beispiel:

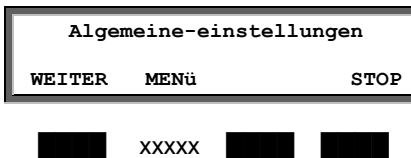

In diesem Beispiel ist die Menütaste unter dem Eintrag **MENÜ** zu drücken, um das Menü „General Settings“ zu öffnen.

3.1 Häufig verwendete Tastenanzeigen

Die folgenden Menütastenfunktionen werden im gesamten Handbuch verwendet.

Der Eintrag **MENÜ** auf dem Display zeigt die Präsenz eines zugrunde liegenden Menüs an.

Die Menütaste **MENÜ** drücken, um das zugrunde liegende Menü zu öffnen.

Der Eintrag **WEITER** auf dem Display zeigt die Präsenz weiterer Menübefehle an.
Die Menütaste **WEITER** drücken, um zum nächsten Menübefehl zu springen.


Der Eintrag **ZURÜCK** auf dem Display zeigt die Präsenz eines übergeordneten Menüs an.
Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um zum übergeordneten Menü zurückzukehren.

Der Eintrag **STOP** auf dem Display zeigt das Fehlen eines übergeordneten Menüs an.
Die Menütaste **STOP** drücken, um zum Betriebsmodus des FeaturePhone 175 zurückzukehren.

Der Eintrag **ÄNDERN** schaltet den Eintrag auf dem Display ein bzw. aus.
In manchen Fällen wird die Menütaste **ÄNDERN** zum Erhöhen oder Verringern eines Werts verwendet.

3.2 Speichern von Änderungen

Nach der Durchführung von Einstellungen ist die Menütaste **JA** oder **NEIN** zu drücken, bevor in den Betriebsmodus zurückgekehrt werden kann. Die Menütaste **STOP** im Menü drücken und das Display zeigt:



Durch Drücken der Menütaste **JA** kehrt das FeaturePhone 175 wieder in den Normalbetrieb mit geänderten Einstellungen zurück.
Durch Drücken der Menütaste **NEIN** kehrt das FeaturePhone 175 wieder in den Normalbetrieb ohne geänderte Einstellungen zurück.
Durch Drücken der Menütaste **ZURÜCK** kehrt es zu den Einstellungen zurück.

4 Aufnahmen von Anrufen

Aufgrund der Standardwerkseinstellung werden alle Telefonanrufe aufgenommen. Aufnahmen werden hauptsächlich im Flash-Speicher gespeichert. Nach dem Ende des Gesprächs wird es auf eine CD kopiert. Die Aufnahme bleibt auch im Speicher.

Ein automatisches Kopieren der Aufnahmen auf die CD kann im Menü „Recording Settings“ deaktiviert werden, siehe Absatz 4.1. Wenn das automatische Kopieren deaktiviert ist, können Aufnahmen manuell auf die CD kopiert werden, siehe Absatz 7.2.

Wenn Aufnahmen auf die CD kopiert wurden, können sie vom FeaturePhone, jedoch nicht vom PC, wiedergegeben werden. Damit Aufnahmen über den PC wiedergegeben werden können, muss die CD ein PC-kompatibles Verzeichnis aufweisen. Die CD kann ein offenes oder ein geschlossenes Verzeichnis haben. Siehe Absatz **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..**

4.1 Automatische Aufnahme

Standardmäßig werden alle Anrufe automatisch aufgenommen.

Eine automatische Aufnahme kann im Menü „Recorder-einstellungen“ deaktiviert werden, siehe Absatz 10.3.2. Wenn die automatische Aufnahme deaktiviert ist, kann die Aufnahme manuell mit Hilfe der Recordertasten gestartet werden.

Es gibt eine Ausnahme bei der automatischen Aufnahme: Wenn die Verwendung einer Ansage aktiviert wurde, muss die Aufnahme von ausgehenden Anrufen manuell gestartet werden.

Bei eingehenden Anrufen wird die Ansage wiedergegeben, sobald das Telefon abgenommen wird.

Bei ausgehenden Anrufen kann das Gerät nicht feststellen, wann der richtige Moment zur Wiedergabe der Ansage ist. Daher kann die Aufnahme nur manuell gestartet werden und die Ansage wird direkt nach dem Start der Aufnahme wiedergegeben.

Das Display zeigt **START**, wenn die Ansage im Menü gewählt wurde.

4.2 Kopieren der Aufnahmen auf die CD

Bei einem Anruf wird die Aufnahme im Speicher des FeaturePhone 175 gespeichert. Sobald das Gespräch beendet ist, wird die Aufnahme auf die CD kopiert. Das automatische Kopieren der Aufnahmen vom Speicher auf die CD kann im Menü „Recording Settings“ ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Wenn automatisches Kopieren auf die CD deaktiviert ist, können die unerwünschten Aufnahmen aus dem Speicher gelöscht werden. Wenn alle unerwünschten Aufnahmen gelöscht wurden, können die restlichen Aufnahmen auf die CD kopiert werden. Das Kopieren der Aufnahmen vom Speicher auf die CD wird in Absatz 7.2 beschrieben.

4.3 Formatieren einer PC-fähigen CD

Eine CD kann nur dann vom PC gelesen werden, wenn die CD ein Verzeichnis aller auf ihr gespeicherten Dateien hat. Beim FeaturePhone 175 ist das nicht erforderlich. Das FeaturePhone 175 kann Aufnahmen auf der CD auch ohne Verzeichnis lesen.

Das Erstellen eines Verzeichnisses auf der CD wird in Absatz **Fout!** **Verwijzingsbron niet gevonden.** beschrieben.

Eine CD kann mehr als ein Verzeichnis haben.

Der Vorteil eines Verzeichnisses ist, dass die CD von einem PC gelesen und die Suche nach einer Aufnahme durch das FeaturePhone 175 schneller durchgeführt werden kann, und zwar vor allem wenn viele Aufnahmen auf der CD gespeichert sind.

Der Nachteil eines Verzeichnisses auf der CD ist, dass es bis 16 MB Speicherplatz einnimmt und somit den Speicherplatz für Aufnahmen auf der CD entsprechend verringert.

4.4 Benachrichtigung

In einigen Ländern oder Regionen muss das Aufnehmen von Telefongesprächen dem Gesprächspartner vorher mitgeteilt werden. Der Gesprächspartner kann auf zwei Arten über das Aufnehmen des Gesprächs informiert werden.

Benachrichtigungston: Der Benachrichtigungston ist ein regelmäßiger Piepton. Der Piepton kann sowohl vom Anrufenden als auch vom Empfangenden gehört werden. Das FeaturePhone 175 verfügt über einen intelligenten Benachrichtigungston, der nur ertönt, wenn gerade keiner spricht. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass der Gesprächspartner den Piepton auf jeden Fall hört.

Benachrichtigungstext: Der Benachrichtigungstext ist eine gesprochene Mitteilung, die den Anrufer darüber informiert, dass das Gespräch aufgenommen wird. Diese Mitteilung muss zuerst aufgenommen werden. Der Benachrichtigungstext hört sich für eingehende und ausgehende Anrufe unterschiedlich an.

Bei eingehenden Anrufen wird die Mitteilung wiedergegeben, sobald das Telefon abgenommen wird. Bei ausgehenden Anrufen wird manuell bestimmt, wann die Mitteilung wiedergegeben wird. Das liegt daran, dass das FeaturePhone 175 nicht feststellen kann, wann die andere Seite das Telefon abnimmt. Selbst wenn eine automatische Aufnahme aktiviert ist, muss die Aufnahme eines ausgehenden Anrufs manuell gestartet werden, wenn der Benachrichtigungstext aktiviert ist. Die Aufnahme wird durch Drücken der Menütaste **START** auf dem Display gestartet. Der Benachrichtigungstext wird wiedergegeben, wenn die Aufnahme beginnt.

Der Benachrichtigungston und der Benachrichtigungstext können getrennt oder gemeinsam aktiviert werden. Siehe Absatz 10.3.4 für weitere Informationen.

4.5 Aufnahmequalität

Die Aufnahmequalität bezieht sich auf das Format der Datei, in der die Aufnahme gespeichert wird. Das Dateiformat wird durch die Komprimierungsart der Aufnahme festgelegt. Die Komprimierung wiederum bestimmt die Dateigröße und die Qualität der Aufnahme. Eine hohe Komprimierungsrate hat üblicherweise eine schlechtere Qualität.

Das FeaturePhone 175 unterstützt 5 verschiedene Formate. Die Tabelle unten zeigt das Verhältnis zwischen Aufnahmequalität und Speicherkapazität für eine 700 MB Standard-CD-R. Nur Digitalk ist keine von Microsoft unterstützte Komprimierungsmethode. Alle anderen sind es.

Aufnahmequalität	CD-Kapazität	Bitstrom
G.711 A-law	25 Std.	8000 Bs
G.711 u-law	25 Std.	8000 Bs

Digitalk	191 Std.	1062,5 Bs
G.723 High rate	254 Std.	800 Bs
G.723 Low rate	307 Std.	662,5 Bs

Standardmäßig ist das FeaturePhone 175 auf Aufnahmen im G.723 High rate Komprimierungsformat eingestellt.

4.6 Faxaufnahme

Die Faxaufnahme wird für die Aufnahme von Faxübermittlungen verwendet. Ein Faxgerät kann am Telefonanschluss neben dem Leitungsanschluss angeschlossen werden.

Als eine Option kann die FeaturePhone 175 Software mit der Fähigkeit zur Rückkonvertierung von Faxaufnahmen in ihr Originalfaxbild gekauft werden.


Wenn die Faxaufnahme aktiviert ist, werden einige Aufnahmeeigenschaften automatisch eingestellt. Die Benachrichtigung ist ausgeschaltet, da sie das Fax stört. Die automatische Verstärkungsregelung ist ausgeschaltet, da sie die Lautstärke der Aufnahme beeinflusst. Die Aufnahmequalität ist auf G.711 A-Law eingestellt.



Die Einstellung der Faxaufnahme wird in Absatz 10.3.9 beschrieben.


4.7 Aufnehmen vom Mikrofon

Mikrofonaufnahmen können gestartet werden, wenn das Telefon nicht verwendet wird.


Die Taste  **Aufnahme** drücken.




Die Taste  **Aufnahme** gedrückt halten und die Taste  **Wiedergabe** drücken, um mit der Aufnahme zu beginnen.



Das Display zeigt, dass eine Mikrofonaufnahme stattfindet.

Die Taste  **Stop** drücken, um die Aufnahme zu beenden.



Einen **Code** zum Speichern mit der Aufnahme eingeben.

Die Menütaste **SPEICHERN** drücken, um die Aufnahme zu speichern.

Das FeaturePhone hat drei verschiedene Mikrofone für Aufnahmen. Siehe Absatz 10.3.10 für weitere Informationen.

4.8 Mikrofonmodus

Das FeaturePhone 175 hat zwei getrennte Mikrofone.

Das Mikrofon des Telefonhörers
und das Mikrofon der Freisprechanlage.

Das FeaturePhone 175 hat einen weiteren getrennten Mikrofonanschluss, der mit der Option eines Kopfhöreranschlusses verbunden ist. Es kann auch ein Tischmikrofon am Kopfhöreranschluss angeschlossen werden.

In den Einstellungen des FeaturePhone 175 können die verschiedenen Mikrofone zur Aufnahme gewählt werden. Diese Einstellung beeinflusst die Mikrofonaufnahmen und die Aufnahme der Begrüßungs- und Benachrichtigungstexte.

Der Mikrofonmodus wird in Absatz 10.3.10 eingestellt.

4.9 Automatische Verstärkungsregelung

Die automatische Verstärkungsregelung stellt die Aufnahmelautstärke der ein- und ausgehenden Stimme ein, um ähnliche Lautstärken bei der Aufnahmewiedergabe zu erzielen. Bei normalem Gebrauch mit einer Standardtelefonleitung sollte keine automatische Verstärkungsregelung

erforderlich sein. Die automatische Verstärkungsregelung wird in Absatz 10.3.12 eingestellt.

5 Suche und Wiedergabe von Aufnahmen

Das FeaturePhone 175 hat drei verschiedene Aufnahmearten. Sie sind:

- Anrufaufnahme
- Mikrofonaufnahme
- Anrufbeantwortung.

Die Suche und Wiedergabe dieser Aufnahmen werden mit den entsprechenden Funktionstasten initiiert. Jeder Aufnahmetyp hat seine eigene Such- und Wiedergabefunktionstaste.



für die Suche und Wiedergabe von aufgenommenen Gesprächen



für die Suche und Wiedergabe von Mikrofonaufnahmen



für die Suche und Wiedergabe von Mitteilungen auf dem Anrufbeantworter

Die Such- und Wiedergabemenüs und deren Bedienung für die verschiedenen Aufnahmen sind praktisch gleich.

Die Aufnahmen können nach Datum und Code gesucht werden. Grundsätzlich wird das Aufnahmedatum zusammen mit der Aufnahme gespeichert.

Der Code einer Aufnahme kann beim Speichern der Aufnahme adressiert werden. Standardmäßig wird die gewählte Nummer oder die Anrufer-ID als Code für eine Aufnahme verwendet.


Wenn eine Suche gestartet wird, muss zwischen der Suche auf der CD oder im Speicher gewählt werden. Die Suche auf der CD oder im Speicher wird auf gleiche Weise durchgeführt. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass die Aufnahmen im Speicher gelöscht werden können. Die Suche im und Wiedergabe vom Speicher ist daher immer mit der Menütaste **LÖSCHEN** verbunden.

Bei der Suche kann das Zeichen * als Joker verwendet werden. Der Joker wird standardmäßig für die Codesuche-Zeichenfolge verwendet. Diese Art der Suche wird nur nach Datum und Zeit durchgeführt. In den nächsten Absätzen wird die Suche für die verschiedenen Aufnahmen beschrieben.

5.1 Suche der Aufnahmen

Eine der Wiedergabefunktionstasten drücken.

In diesem Beispiel wird die Taste  Anrufwiedergabe verwendet.



Optionen:

Die Menütaste **CD** drücken, um auf der CD nach den gewünschten Aufnahmen zu suchen.


Die Menütaste **SPEICHER** drücken, um auf der CD nach den gewünschten Aufnahmen zu suchen.

Die Menütaste **LETZTE** drücken, um den zuletzt aufgenommenen Anruf wiederzugeben. (Wenn verfügbar)

Wenn die Menütaste **CD** oder **SPEICHER** gewählt wird, geht die Suche wie unten weiter.

5.2 Suche nach Datum


Ausgehend vom vorherigen Absatz zeigt das Display:



Das Datum des Anrufs eingeben, nach dem gesucht werden soll.

Die Menütaste **SUCHEN** drücken, um die eingegebene Anfrage auszuführen.

Das Display zeigt nun:



In diesem Beispiel wurden 23 Aufnahmen gefunden. Jetzt können die Recordertasten verwendet werden, um durch die Aufnahmen zu scrollen und sie wiederzugeben.

Andere Optionen sind:


Die Menütaste **SUCHEN** drücken, um eine neue Suche zu starten.
Die Menütaste **CODE** drücken, um die Suche um den Aufnahme-Code zu erweitern. Die Codesuche wird unten beschrieben.
Die Menütaste **STOP** drücken, um die Suche abzubrechen.

5.3 Suche nach Code

Im vorherigen Absatz wurde die Suche nach Datum beschrieben. Die Suche kann um den Aufnahme-Code erweitert werden. Während der Suche kann der Code folgendermaßen mit einbezogen werden:


Die Menütaste **CODE** im Suchmenü drücken.

Das Display zeigt nun:



Den gewünschten Code eingeben, nach dem gesucht werden soll.

Die Menütaste **SUCHEN** drücken, um nach dem eingegebenen Code zu suchen.



Jetzt können die Recordertasten verwendet werden, um die gefundenen Aufnahmen auszuwählen und wiederzugeben.

6 Anrufbeantworter

Das FeaturePhone 175 hat einen einfachen Anrufbeantworter mit einem Begrüßungstext. Die Einstellungen umfassen:


- Anzahl Klingeltöne bis zur Anrufannahme. So oft klingelt das Telefon, bevor das FeaturePhone 175 das Gespräch entgegennimmt.
- Anzahl Klingeltöne, um Anruf immer anzunehmen. So oft klingelt das Telefon, bevor das FeaturePhone 175 das Gespräch entgegennimmt, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist. Danach bleibt der Antwortbeantworter eingeschaltet
- Lautsprecher nach der Antwort aktivieren. Diese Funktion schaltet den Lautsprecher ein, wenn das FeaturePhone 175 einen eingehenden Anruf entgegennimmt. Die Wiedergabe des Begrüßungstexts und des Anrufers, der eine Nachricht hinterlässt, ertönt durch den Lautsprecher.
- Maximale Mitteilungszeit. Diese Funktion begrenzt die Länge der Mitteilungen.

Wenn neue Mitteilungen auf dem Antwortbeantworter hinterlassen werden, zeigt das das Display an. Wenn Mitteilungen auf dem FeaturePhone 175 abgehört wurden, muss über das Speichern der Mitteilungen entschieden werden. Für die Wiedergabe von gespeicherten Mitteilungen siehe Absatz 6.3.


Je nachdem, ob die Aufnahmen automatisch auf die CD kopiert werden, werden die Mitteilungen entweder nur im Speicher gespeichert oder bei aktiviertem Modus „Automatisches Kopieren auf die CD“ auch auf die CD kopiert. Sobald die Mitteilungen auf die CD gespeichert wurden, können sie nicht mehr gelöscht werden. Wenn Mitteilungen im Speicher gespeichert wurden, können sie ausgewählt und einzeln gelöscht werden.

6.1 Einschalten des Anrufbeantworters

Wenn das FeaturePhone 175 nicht verwendet wird, kann der Anrufbeantworter unabhängig vom Einstellungsmenü eingeschaltet werden.



Die Menütaste ganz rechts drücken.




Die Menütaste **AN** drücken, um den Anrufbeantworter einzuschalten.

Um den Anrufbeantworter auszuschalten, wie oben vorgehen, aber die Menütaste **AUS** drücken.


6.2 Aufnahmen des Begrüßungstexts

Der Begrüßungstext ist die Mitteilung, mit der das FeaturePhone 175 eingehende Anrufe beantwortet, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.


Der Begrüßungstext wird über den Telefonhörer aufgenommen.
Die Taste **Konfiguration** drücken.




Die Menütaste **WEITER** dreimal drücken.





Die Menütaste **MENü** drücken.





Die Menütaste **WEITER** drücken.



Die Taste  **Aufnahme** drücken, um mit der Aufnahme des Begrüßungstexts zu beginnen.

Die Taste  **Stop** drücken, um die Aufnahme zu beenden.


Die Taste  **Wiedergabe** drücken, um den Begrüßungstext wiederzugeben.

Um einen neuen Text aufzunehmen, die Taste  **Aufnahme** erneut drücken.


Um einen aufgenommenen Begrüßungstext zu speichern, die Menütaste **ZURÜCK** gefolgt von der Menütaste **STOP** drücken.

6.3 Neue Mitteilungen

Wenn es neue Mitteilungen auf dem FeaturePhone 175 gibt, zeigt das Display Folgendes:




Die Funktionstaste **Mitteilungswiedergabe** drücken, um die neuen Mitteilungen abzuhören. Die Wiedergabe der neuen Mitteilungen beginnt sofort.

Alle neuen Mitteilungen müssen erst abgehört werden, bevor sie gespeichert werden können. Während der Wiedergabe können Mitteilungen mit der Taste  übersprungen werden. Wenn alle neuen Mitteilungen wiedergegeben oder durchgescrollt wurden, wird zum Speichern oder Löschen der Mitteilungen aufgefordert.

6.4 Mitteilungswiedergabe

Die Funktionstaste „Mitteilungswiedergabe“ drücken, um nach Mitteilungen zu suchen.



Die Menütaste **CD** oder **SPEICHER** drücken, je nachdem wo die gesuchten Mitteilungen gespeichert sind.

Mitteil. von: █8-06-03
SUCHEN CODE STOP

Das Datum der Mitteilungen eingeben oder die Taste * als Joker verwenden, um den Datumsmonat oder das Datumjahr offen zu lassen.

Die Menütaste **SUCHEN** drücken, um die eingegebene Anfrage auszuführen.

oder

Die Menütaste **CODE** drücken, um nach dem Code zu suchen.

Code = █
SUCHEN DATUM STOP

Die Menütaste **SUCHEN** drücken, um die eingegebene Anfrage auszuführen.

18-06-03 09:48 1/23
SUCHEN CODE STOP

Jetzt können die Recordertasten verwendet werden, um die gefundenen Mitteilungen auszuwählen und wiederzugeben.

6.5 Löschen der Mitteilungen

Neue Mitteilungen müssen im Speicher gespeichert werden, bevor sie ausgewählt und gelöscht werden können. Das geht folgendermaßen:

Eine Suche nach Mitteilungen im Speicher gemäß Absatz 6.4 durchführen.

18-06-03 09:48 1/23
SUCHEN CODE LÖSCHEN STOP

Dann die Recordertasten verwenden, um die Mitteilung auszuwählen, die gelöscht werden soll.

18-06-03	09:48	9/23	
SUCHEN	CODE	LÖSCHEN	STOP

Die Menütaste **LÖSCHEN** drücken, um die Mitteilung zu löschen.


Wenn alle Mitteilungen, die nicht gespeichert werden sollen, gelöscht worden sind, können die restlichen Mitteilungen durch Kopieren des Speichers auf der CD gespeichert werden. Siehe Absatz 7.2 für weitere Informationen.

7 Bedienen des CD-Recorders

Die CD-R wurde zum Standarddatenträger für digitale Daten. Die folgenden Absätze beschreiben die Bedienung der CD-Funktionen, die im CD-Menü gruppiert sind.

Das CD-Menü wird mit der Taste  **CD** gestartet. Für eine detaillierte Beschreibung der Funktionen siehe Kapitel 4.

7.1 Verbleibende freie Zeit auf der CD


Die Taste  **CD** drücken, um ins CD-Menü zu gelangen.

Das Display zeigt nun:

Zeit frei auf CD = 252:48		
WEITER	EJECT	STOP

Die Zahl im Display zeigt den verfügbaren Aufnahmespeicherplatz auf der CD an. Effektiv ist der verfügbare Aufnahmespeicherplatz etwas kleiner, und zwar aufgrund des verbrauchten Speicherplatzes für ein Verzeichnis. Siehe Absatz 4.3 für weitere Informationen.

7.2 Kopieren des Speichers auf die CD


Die Taste  **CD** drücken, um ins CD-Menü zu gelangen, und dann die Menütaste **WEITER** einmal drücken.

Das Display zeigt nun:

Speicher kopieren auf CD			
WEITER	EJECT	START	STOP


Die Menütaste **START** drücken, um die Aufnahmen im Speicher auf die CD zu kopieren.

Das Display zeigt nun:



Die Menütaste **JA** drücken, um die Aufnahmen zu kopieren.

Wenn das FeaturePhone 175 mit dem Kopieren fertig ist, zeigt das Display:



Die Menütaste **STOP** drücken, um fertig zu stellen.

Nach dem Kopieren des Speichers auf die CD wird der Speicher gelöscht und das FeaturePhone 175 kehrt in den Ruhezustand zurück.


7.3 Kopieren einer Aufnahme von der CD in den Speicher

Eine Aufnahme kann auch von der CD zurück in den Speicher kopiert werden.

Die Aufnahme wählen, die in den Speicher kopiert werden soll.

Die Taste  **CD** drücken.

Das Display zeigt nun:




Die Menütaste **JA** drücken, um die Aufnahmen in den Speicher zu kopieren.

Wenn das FeaturePhone 175 fertig ist, zeigt es den Wiedergabebildschirm, in dem die kopierte Aufnahme ausgewählt wurde, jedoch mit der nächsten ausgewählten Aufnahme. Nur eine Aufnahme kann jeweils in den Speicher kopiert werden. Indem die nächste Aufnahme ausgewählt wird, kann sie


einfach durch erneutes Drücken der Taste  **CD** kopiert werden.

7.4 Erstellen eines CD-Inhalt

Das Erstellen eines Inhalt auf der CD ist erforderlich, damit die CD vom PC gemäß Absatz 4.3 gelesen werden kann.


Die Taste  **CD** drücken, um ins CD-Menü zu gelangen, und dann die Menütaste **WEITER** zweimal drücken.

Das Display zeigt nun:



Die Menütaste **START** drücken, um ein CD-Inhalt zu erstellen.

Das Display zeigt nun:




Die Menütaste **OFFEN** oder **SCHLIESSEN** drücken, um ein offenes oder geschlossenes Inhalt zu erstellen.

Ein offenes Inhalt lässt den verbleibenden Speicherplatz auf der CD für Aufnahmen offen.


Ein geschlossenes Inhalt macht weitere Aufnahmen auf der CD unmöglich.

7.5 Audio-CD-Wiedergabe

Das FeaturePhone 175 kann auch normale Audio-CDs wiedergeben.

Die Taste  **CD** drücken, um ins CD-Menü zu gelangen, und dann die Menütaste **WEITER** dreimal drücken.

Das Display zeigt nun:




Die Menütaste **START** drücken, um die Audio-CD wiederzugeben. Wenn keine Audio-CD verfügbar ist, wird zum Einlegen einer Audio-CD aufgefordert.


Jetzt können die Recordertasten verwendet werden, um die Aufnahmen zu starten/stoppen, schnell vorzulaufen (FF) und vorzulaufen (FW) oder zu überspringen.

7.6 Löschen der CD-RW

Wenn eine CD-RW verwendet wird, können die Aufnahmen auf der CD selektiv gelöscht werden.


Die Taste  **CD** drücken, um ins CD-Menü zu gelangen, und dann die Menütaste **WEITER** viermal drücken.

Das Display zeigt nun:



Die Menütaste **START** drücken, um mit dem Löschen der CD fortzufahren.


Das Display zeigt nun:



Die Menütaste **SCHNELL** oder **TOTAL** drücken, um fortzufahren.


Die Menütaste **SCHNELL** wählen, um die CD schnell zu löschen.
Die Menütaste **TOTAL** wählen, um die CD sorgfältig zu löschen.

Das Display zeigt nun:



Die Menütaste **JA** drücken, um zu löschen.


Wenn das FeaturePhone 175 mit dem Löschen fertig ist, zeigt das Display:




Die Menütaste **STOP** drücken, um fertig zu stellen.

7.7 Löschen des Speichers

Der Speicher des FeaturePhone 175 kann folgendermaßen gelöscht werden:


Die Taste  **CD** drücken, um ins CD-Menü zu gelangen, und dann die Menütaste **WEITER** fünfmal drücken.

Das Display zeigt nun:




Die Menütaste **START** drücken, um mit dem Löschen des Speichers fortzufahren.

Das Display zeigt nun:



Die Menütaste **JA** drücken, um den Speicher zu löschen.


Wenn das FeaturePhone 175 fertig ist, zeigt das Display:



Die Menütaste **STOP** drücken, um fertig zu stellen.

7.8 Total Aufnahmen

Das FeaturePhone 175 hat auch einige statistische Fähigkeiten. Die Gesamtzahl der Aufnahmen und die ältesten Aufnahmen können leicht gefunden werden, und zwar sowohl für Aufnahmen auf der CD als auch für Aufnahmen im Speicher.

Die Taste  **CD** drücken, um ins CD-Menü zu gelangen, und dann die Menütaste **WEITER** sechsmal drücken.

Das Display zeigt nun:

Total Aufnahmen			
WEITER	CD	SPEICHER	STOP

Die Menütaste **CD** oder **SPEICHER** drücken, um die Gesamtzahl der Aufnahmen im Speicher oder auf der CD zu finden.

Das Display zeigt nun:

Aufn. auf CD = 234			
WEITER	CD	SPEICHER	STOP

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der ältesten Aufnahme fortzufahren.

Das Display zeigt nun:

älteste Aufnahmen			
WEITER	CD	SPEICHER	STOP

Die Menütaste **CD** oder **SPEICHER** drücken, um die älteste Aufnahme im Speicher oder auf der CD zu finden.


Das Display zeigt nun:

älteste auf CD = 27-02-03			
WEITER	CD	SPEICHER	STOP


Die Menütaste **STOP** drücken, um fertig zu stellen.

7.9 Software Aktualisierung

Das FeaturePhone 175 kann seine Software von der CD aktualisieren.


Die Taste  **CD** drücken, um ins CD-Menü zu gelangen, und dann die Menütaste **WEITER** achtmal drücken.

Das Display zeigt nun:




Die CD mit dem Software Aktualisierung in das CD-Laufwerk einlegen und die Menütaste **START** drücken.
Es kann einige Sekunde dauern, bis das FeaturePhone 175 die CD erkennt.

Das Display zeigt nun:




Die Menütaste **JA** drücken, um mit dem Software-Update zu beginnen.

Beim Suchen nach dem Update zeigt das Display:




Die verschiedenen Softwareteile werden automatisch aktualisiert, wenn neuere Versionen gefunden werden. Bei der Aktualisierung zeigt das Display:



WARNUNG! Das FeaturePhone 175 zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall unterbrechen! Eine Unterbrechung des Software-Updates kann einen irreparablen Ausfall im FeaturePhone 175 verursachen!

Wenn das FeaturePhone 175 fertig ist, zeigt das Display:



Die Menütaste **STOP** drücken, um fertig zu stellen.

Die Aufnahmen im Speicher und eigene Einstellungen bleiben nach dem Software-Update intakt.

8 Das Telefonbuch

Das FeaturePhone 175 hat eine umfassende Verlaufs- und Telefonbuchfunktion. Wenn die Anrufer-ID in der Telefonleitung konfiguriert ist, zeigt das FeaturePhone 175 automatisch die anrufende Telefonnummer an, wenn das Telefon klingelt. Sowohl die Nummern von eingehenden als auch von ausgehenden Anrufen werden im Verlaufsspeicher gespeichert. Standardmäßig speichert das FeaturePhone 175 die Nummern als Code der Aufnahmen.

8.1 Hinzufügen eines Kontakts

Die Nummer eingeben, die im Telefonbuch hinzugefügt werden soll.

123		
SPEICHERN	NEU	STOP

Die Menütaste **SPEICHERN** drücken, um die Nummer im Telefonbuch hinzuzufügen.

Name :	
	STOP

Den Namen eingeben, unter dem die Nummer gespeichert werden soll. Die Zeichentabelle am Anfang des Handbuchs für weitere Informationen zur Eingabe des Namens nachschlagen.

Name : CHARLY		
SPEICHERN	NEU	STOP

Die Menütaste **SPEICHERN** drücken, um die Nummer zu speichern.

CHARLY		
123		
JA	Speichern ?	NEIN

Die Menütaste **JA** drücken, um den Eintrag im Telefonbuch zu speichern.

8.2 Herstellen eines Gesprächs aus dem Telefonbuch

Die Funktionstaste  **Telefonbuch** drücken.

Das Display zeigt nun:

```
Telefonbuch
(taste A-Z)
SUCHEN                               STOP
```

Die Zahlentaste drücken, die am nächsten am Namen ist, nach dem gesucht werden soll.

Um die Nummer zu wählen, den Telefonhörer abnehmen und die Nummer wird automatisch gewählt, sobald der Wählton erkannt wird.

8.3 Suchen eines Kontakts

Die Funktionstaste  **Telefonbuch** drücken.

```
Telefonbuch
(taste A-Z)
SUCHEN                               STOP
```

Die Menütaste **SUCHEN** drücken, um die Suche im Telefonbuch zu beginnen. Der erste Eintrag im Telebuch wird angezeigt.

```
Allison
456
WEITER  äNDERN  LÖSCHEN  STOP
```

Die Menütaste **WEITER** drücken, um durch die Einträge im Telefonbuch zu blättern.

8.4 Bearbeiten eines Kontakts

Die Schritte oben durchgehen, um den Eintrag im Telefonbuch zu finden, der bearbeitet werden soll.


```
Allison
456
WEITER  äNDERN  LÖSCHEN  STOP
```

Die Menütaste **äNDERN** drücken, um den Eintrag zu bearbeiten.

Ein Display identisch zu dem zum Hinzufügen einer Nummer im Telefonbuch wird gezeigt.

8.5 Löschen eines Kontakts

Die Schritte oben durchgehen, um den Eintrag im Telefonbuch zu finden, der bearbeitet werden soll.




Die Menütaste **LÖSCHEN** drücken, um den Eintrag im Telefonbuch zu löschen.

8.6 Anrufverlauf

Nummern können auch dem Telefonbuch über die Anrufverlauffunktion hinzugefügt werden. Wenn das Telefon aufgelegt ist, hat die Flash-Taste

^R
[Flash-Taste] eine Anrufverlauffunktion. Der Anrufverlauf verfolgt die Nummern aller Ihrer Anrufe. Die Nummern für ausgehende Anrufe sind immer bekannt. Die Nummern für eingehende Anrufe können nur erkannt werden, wenn die Anrufer-ID aktiviert ist.

^R
Die Flash-Taste [Flash-Taste] drücken, um den Anrufverlauf aufzurufen. Das Display zeigt nun:



Der erste Anruf in der Verlaufstabelle ist der zuletzt gemachte Anruf.

Der Pfeil zeigt einen ausgehenden Anruf an. Datum und Zeit war 15-07 um 10:35 Uhr.

Die Tasten [Left Arrow] und [Right Arrow] können zum Scrollen durch den Anrufverlauf verwendet werden.

Die Menütaste **SPEICHERN** drücken, um die Nummer ins Telefonbuch zu verschieben.

Die Anweisungen gemäß Absatz 8.1 befolgen.


9 Verwenden der CryptoCard

Das Verschlüsseln von Aufnahmen schützt vor ungenehmigter Wiedergabe und ungenehmigtem Abhören der Aufnahmen. Das FeaturePhone 175 verwendet eine CryptoCard, um Aufnahmen zu verschlüsseln. Die CryptoCard ist eine Chip-Karte, die den Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln enthält. Verschlüsselte Aufnahmen können nur mit der Original- oder einer gleichen CryptoCard wiedergegeben werden.

Das FeaturePhone 175 ist mit einem Kartenleser speziell für diesen Zweck ausgestattet, der sich auf der Vorderseite des Geräts befindet. CryptoCards sind über den FeaturePhone 175 Lieferanten erhältlich. Die Verwendung der CryptoCard-Verschlüsselungsfunktion wird standardmäßig durch Einsetzen der CryptoCard aktiviert.

9.1 Einstecken der CryptoCard in das FeaturePhone 175

Die CryptoCard wie in der Abbildung gezeigt in das FeaturePhone 175 einstecken.

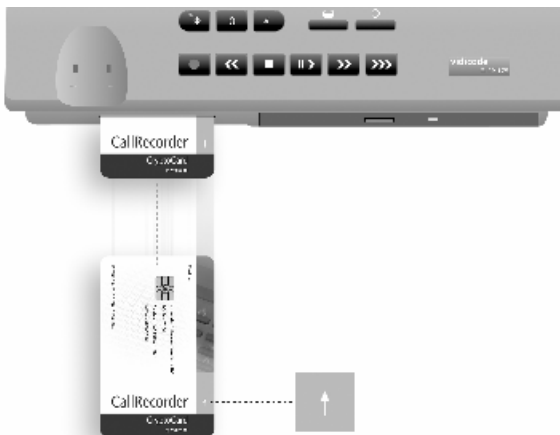

9.2 Die CryptoCard und ihre PIN- und PUC-Codes


Die CryptoCard wird mit einem PIN-Code und einem PUC-Code geliefert. Der PIN-Code ist ein vierstelliger Code und wird vom FeaturePhone 175 zur Wiedergabe von Aufnahmen angefordert. Der PUC-Code ist ein zwölfstelliger Code und wird nur verwendet, wenn die Karte deaktiviert wurde. Der PIN-Code kann mit Hilfe des FeaturePhone 175 geändert werden, siehe Absatz 10.1.3.

Eine CryptoCard lässt zwei ungültige PIN-Code-Eingaben zu. Nach der dritten ungültigen PIN-Code-Eingabe, wird die CryptoCard deaktiviert. Beim nächsten Mal fordert das FeaturePhone 175 den PUC-Code an, um die Karte wieder zu aktivieren. Die CryptoCard lässt vier ungültige PUC-Code-Eingaben zu. Nach der fünften ungültigen PUC-Code-Eingabe deaktiviert das FeaturePhone 175 die Karte dauerhaft. Es wird empfohlen, den PUC-Code an einem sicheren Ort aufzubewahren.

9.3 Verschlüsseln einer Aufnahme

Zum Verschlüsseln einer Aufnahme muss die Funktion **CryptoCard** im Menü „Recorder Settings“ aktiviert sein. Die Funktion „Use CryptoCard“ gemäß Absatz 0 aktivieren. Wenn **CryptoCard** aktiviert ist, können keine normalen, unverschlüsselten Aufnahmen mehr ohne erneutes Deaktivieren der Funktion **CryptoCard** gemacht werden.

Die CryptoCard in den Kartenleser des FeaturePhone 175 einstecken. Das Display zeigt nun:



Wenn eine gültige CryptoCard eingesteckt wurde, werden alle danach gemachten Aufnahmen so lange verschlüsselt, wie die Karte eingesteckt ist. Durch Entfernen der Karte wird die Aufnahmefunktion automatisch deaktiviert.

Verschlüsselte Aufnahmen werden so gespeichert und können nur wiedergegeben werden, wenn eine passende CryptoCard eingesteckt ist. Verschlüsselte Aufnahmen können auch mit einem PC mit der FeaturePhone 175 Software wiedergegeben werden. Sie können jedoch nicht ohne eine CryptoCard passend zu der, die bei der Aufnahme

verwendet wurde, wiedergegeben werden. Siehe den folgenden Absatz für weitere Informationen.

9.4 Wiedergabe einer verschlüsselten Aufnahme

Verschlüsselte Aufnahmen können nur mit der Original- oder einer gleichen CryptoCard wiedergegeben werden. Für die Wiedergabe einer verschlüsselten Aufnahme auf dem FeaturePhone 175 ist das ganz einfach. Die gewünschte Aufnahme gemäß Kapitel 5 suchen und auswählen. Wenn die Wiedergabe der verschlüsselten Aufnahmen beginnt, fragt das FeaturePhone 175 automatisch nach dem Kartencode.

Das Display zeigt nun:



Nach der Eingabe des PIN-Codes erscheint die Menütaste **WEITER** auf dem Display.

- Die Menütaste **WEITER** drücken, um die gewünschte Aufnahmen wiederzugeben.

Der Kartencode braucht nicht jedes Mal eingegeben zu werden.

Der Lieferant des FeaturePhone 175 kann auch einen Kartenleser für den PC zusammen mit den erforderlichen Treibern liefern. Die FeaturePhone 175 Anwendung zeigt in der Spalte „CryptoCard“ an, ob Aufnahmen verschlüsselt sind oder nicht. Wenn eine verschlüsselte Aufnahme wiedergegeben wird, fordert das FeaturePhone 175 zum Einstecken einer passenden Karte und zur Eingabe des zugehörigen Codes auf. Danach beginnt die Wiedergabe der Aufnahme. Die FeaturePhone 175 Anwendung kann auch die Verschlüsselung entfernen. Verschlüsselte Aufnahmen können genau wie andere Aufnahmen auch mit anderen PCs ausgetauscht werden. Verschlüsselte Aufnahmen können auf jedem PC mit FeaturePhone 175 Anwendung und Original- oder gleicher CryptoCard wiedergegeben werden.

10 Einstellungen

Alle Einstellungen beginnen mit der Funktionstaste „Konfiguration“ gefolgt von den Menütasten, der Funktion vom Text im Display festgelegt wird. Siehe Kapitel 3.

Es gibt vier verschiedene Einstellungskategorien:

- Allgemeine Einstellungen
- Telefoneinstellungen
- Recordereinstellungen
- Einstellungen für den Anrufbeantworter

Für jede weitere Kategorie gibt es zur Einstellung eine Reihe von Fragen. Die meisten Fragen können mit **AN** oder **AUS** oder durch die Eingabe oder Anpassung eines Zahlenwerts beantwortet werden. Die Reihenfolge der Fragen in jeder Kategorie wird in den folgenden Absätzen beschrieben. Wenn nur eine bestimmte Frage gewünscht ist, so lange durch das Menü scrollen, bis die gewünschte Frage erreicht ist.


Allgemeine Einstellungen

Das Menü „Allgemeine-einstellungen“ des FeaturePhone 175 behandelt die Grundeinstellungen des Geräts.


Die allgemeinen Einstellungen umfassen:

- Kennwortschutz, siehe Absatz 10.1.2
- CryptoCard, siehe Absatz 10.1.3
- Uhr, siehe Absatz 10.1.4
- Sprache, siehe Absatz 10.1.5
- Werks einstellungen, siehe Absatz 10.1.6

10.1.1 Navigation zu den allgemeinen Einstellungen



Die Taste  **Konfiguration** drücken.




Die Menütaste **MENÜ** drücken, um ins Menü „Allgemeine-einstellungen“ zu gelangen.

Andere Optionen sind:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um zu den Telefon-einstellungen zu gelangen.

Die Menütaste **STOP** drücken, um die Einstellungen zu verlassen.




10.1.2 Zugangscode

Ein Zugangscode als Mindestsicherheitsstufe gegen unzulässige Einstellungsänderungen ist gegeben. Wenn der Kennwortschutz aktiviert ist, sind alle Einstellungs- und Wiedergabefunktionen deaktiviert.

Den Zugangscode folgendermaßen aktivieren:

Zum Menü „Allgemeine-einstellungen“ gemäß Absatz 10.1.1 navigieren.



Die Menütaste **ÄNDERN** drücken, um den Zugangscode zu aktivieren.

Andere Optionen sind:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um zu den CryptoCard-Einstellungen zu gelangen.

Die Menütaste **STOP** drücken, um das Menü „Allgemeine-einstellungen“ zu verlassen.




Ein numerisches Kennwort eingeben.

Die Menütaste **SPEICHERN** drücken.



Das Kennwort erneut eingeben.

Die Menütaste **SPEICHERN** erneut drücken, um das Kennwort zu speichern.



Andere Optionen sind:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um zu den CryptoCard-Einstellungen zu gelangen.

Die Menütaste **ÄNDERN** drücken, um den Kennwortschutz zu deaktivieren.

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um das Menü „Allgemeine-einstellungen“ zu verlassen.


Jedes Mal, wenn der Kennwortschutz aktiviert wird, muss ein neues Kennwort eingegeben werden. Dadurch wird verhindert, dass der Kennwortschutz versehentlich ohne Kenntnis des Kennworts aktiviert wird.

10.1.3 CryptoCard


Die CryptoCard-Funktion wird zum Verschlüsseln von Aufnahmen verwendet. Die CryptoCard-Funktion wird in Kapitel 9 beschrieben.

Die CryptoCard-Funktion folgendermaßen aktivieren:

Zum Menü „Allgemeine-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zu folgendem Display scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:




Die Menütaste **ÄNDERN** drücken, um die CryptoCard-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.




Nur wenn die CryptoCard eingesteckt ist, kann der eigene Code der Karte eingestellt oder geändert werden.

Die CryptoCard einstecken und die Menütaste **WEITER** drücken, um den eigenen Code der Karte einzustellen. Das Display zeigt nun:



Die Menütaste **ÄNDERN** drücken, um den Kartencode zu ändern. Das Display zeigt nun:



Zuerst den Originalcode der Karte eingeben und die Menütaste **WEITER** drücken.

Das Display zeigt nun:

Neue Kartencode: █
SPEICHERN ZURÜCK

Einen Zahlencode eingeben und die Menütaste **SPEICHERN** drücken.

Kartencode wiederh.: █
SPEICHERN ZURÜCK

Den Code erneut eingeben und die Menütaste **SPEICHERN** erneut drücken, um den Code zu speichern.

Allgemeine-einstellungen	
CryptoCard:	An
WEITER	ÄNDERN ZURÜCK

Andere Optionen:

Die Menütaste **ÄNDERN** drücken, um den CryptoCard-Schutz zu deaktivieren.

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit dem Stellen der Uhr fortzufahren.

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um die Allgemeine-einstellungen zu verlassen.

10.1.4 Uhr

Die Uhr folgendermaßen stellen:

Zum Menü „Allgemeine-einstellungen“ navigieren und durch das Menü scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:

Allgemeine-einstellungen	
Uhr: Mon 12-06-03 10:31	
WEITER	ÄNDERN ZURÜCK

Die Menütaste **ÄNDERN** drücken, um die Uhr zu stellen

```
Algemeine-einstellungen
Uhr:  on 12-06-03 10:31
SPEICHERN << >> ZURÜCK
```

Die Tasten 1 - 7 drücken, um den Tag zu ändern, beginnend mit 1 für Sonntag

```
Algemeine-einstellungen
Uhr: Mon 12-06-03 10:31
SPEICHERN << >> ZURÜCK
```

Das Datum eingeben

```
Algemeine-einstellungen
Uhr: Mon 12-06-03 10:31
SPEICHERN << >> ZURÜCK
```

Die Uhrzeit eingeben

```
Algemeine-einstellungen
Uhr:  on 12-06-03 10:31
SPEICHERN << >> ZURÜCK
```

Die Menütaste **SPEICHERN** drücken, um die Uhrzeit zu speichern.

Andere Optionen:

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um die vorher eingestellte Zeit wieder herzustellen.

Die Tasten << und >> drücken, um den Cursor zu bewegen.

```
Algemeine-einstellungen
Uhr: Mon 12-06-03 10:31
WEITER      äNDERN ZURÜCK
```

Optionen:

Die Menütaste **äNDERN**, um die Uhr zu stellen.


Die Menütaste **WEITER**, um mit der Sprachauswahl fortzufahren.

Die Menütaste **ZURÜCK**, um die Allgemeine-einstellungen zu verlassen.

10.1.5 Sprache

Die Sprache folgendermaßen wählen:

Zum Menü „Allgemeine-einstellungen“ navigieren und durch das Menü scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die Menütaste **ÄNDERN** drücken, um durch alle verfügbaren Optionen zu scrollen.

Andere Optionen:

Die Menütaste **ÄNDERN** drücken, um mit dem Zurücksetzen aller Werte fortzufahren.

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um das Menü „Allgemeine-einstellungen“ zu verlassen.


10.1.6 Werks-einstellungen

Das Prompt „Werks-einstellungen“ wird verwendet, um zu den Werkseinstellungen des FeaturePhone 175 zurückzukehren.

Warnung: Bei der Rückkehr zu den Werks-einstellungen können persönliche Einstellungen verloren gehen.

Die Aktion „Werks-einstellungen“ zum Zurücksetzen aller Werte folgendermaßen ausführen:

Zum Menü „Allgemeine-einstellungen“ navigieren und durch das Menü scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:

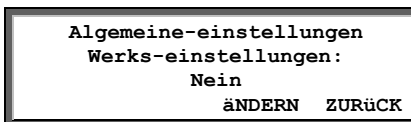

Die Menütaste **ÄNDERN** drücken, um die Aktion „Werks-einstellungen“ zu aktivieren.

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um das Menü „Allgemeine-einstellungen“ zu verlassen.

Beim Verlassen einer der zuvor beschriebenen Einstellungen wird zum Speichern oder Abbrechen der gemäß Absatz **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** gemachten Änderungen aufgefordert.

10.2 Telefon-einstellungen


Das Menü „Telefon-einstellungen“ des FeaturePhone 175 behandelt die Grundeinstellungen des Telefonteils des Geräts.

Telefon-einstellungen umfassen:


- Anrufer-ID, siehe Absatz 10.2.2
- Halten, siehe Absatz 10.2.3
- Flash-Zeit, siehe Absatz 10.2.4
- Nach Wählen warten, siehe Absatz **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**
- Klingeltoneinstellungen, siehe Absatz 10.2.6

10.2.1 Navigation zu den Telefon-einstellungen

Die Taste  **Konfiguration** drücken.



Die Menütaste **WEITER** drücken, um zum Menü „Telefon-einstellungen“ zu gelangen.



Die Menütaste **MENÜ** drücken, um ins Menü „Telefon-einstellungen“ zu gelangen.


Andere Optionen:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um zu den Recorder-einstellungen zu gelangen.

Die Menütaste **STOP** drücken, um die Telefon-einstellungen zu verlassen.

10.2.2 Nummeridentification

Wenn die Telefon-einstellungen erreicht sind, zeigt das Display:



Die Menütaste **ÄNDERN** drücken, um die Funktion **Nummeridentification** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Es werden vier Arten von Anrufer-IDs von FeaturePhone 175 unterstützt. Sie sind:

- DTMF-Ring
- FSK-Ring
- DTMF-Pola
- FSK-Pola

DTMF wird in den meisten europäischen Ländern verwendet; FSK wird in den USA verwendet. Bitte beachten, dass die Anrufer-ID eine Dienstleistung ist, die vom jeweiligen Telefondienstleister angeboten wird. Üblicherweise ist diese Dienstleistung nicht kostenlos und muss für die jeweilige Telefonleitung aktiviert werden. Ohne diese Dienstleistung funktioniert die Anrufer-ID nicht auf dem FeaturePhone 175. Welche Art der **Nummeridentification** erforderlich ist, ist über den Telefondienstleister zu erfahren.

Andere Optionen:


Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Verbinden** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um die Telefon-einstellungen zu verlassen.

10.2.3 Verbinden

Die Eigenschaft **Verbinden** bestimmt die Art der Bedienung der Funktionstaste „Flash“. R-Taste

Zum Menü „Telephone Settings“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Verbinden** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die zwei Optionen sind:

Flash oder Erdtaste

Standardmäßig ist die Funktion „Flash“ ausgewählt, da sie am üblichsten ist.

Der Telefondienstleister oder Nebenstellenanlagenlieferant kann hinsichtlich der erforderlichen Einstellung empfehlen.

Andere Optionen:


Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Flash länge** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um die Telefon-einstellungen zu verlassen.

10.2.4 Flash-Zeit

Die **Flash länge** bestimmt die Dauer der **kontakt** der Eigenschaft **Verbinden**.

Zum Menü „Telefon-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Flash länge** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die Menütasten **+** oder **-** drücken, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Die Standardeinstellung der **Flash länge** ist 110 ms. Wenn dieser Wert nicht richtig funktioniert, informiert der Telefondienstleister oder Nebenstellenanlagenhersteller über die richtige Einstellung.

Andere Optionen:


Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Passivzeit** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um die Telefon-einstellungen zu verlassen.

10.2.5 Passivzeit

„**Passivzeit**“ ist die Zeit, die das FeaturePhone 175 wartet, bevor es nach der Wahl der ersten Nummer mit der Aufnahme beginnt. Die Standardeinstellung für **Passivzeit** ist 4,0 Sekunden. Eine kurze Zeit kann dazu führen, dass das FeaturePhone 175 das Wählen der Nummer mit aufnimmt. Eine längere Zeit kann dazu führen, dass das FeaturePhone 175 den Anfang des Gesprächs nicht aufnimmt.

Zum Menü „Telefon-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Passivzeit** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die Menütasten **+** oder **-** drücken, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.

Andere Optionen:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit den Klingeltoneinstellungen fortzufahren.

Die Menütaste **ZURüCK** drücken, um die Telefon-einstellungen zu verlassen.

10.2.6 Klingeltoneinstellungen

Die Klingeltoneinstellungen bestimmen den Telefonklingelton.

Die Klingeltoneinstellungen umfassen drei unabhängige Klingeltoneigenschaften:

Klingeltonlautstärke

Klingeltonfrequenz

Klingeltonvariation

Wie diese Einstellungen den Klang des Klingeltons beeinflussen, ist schwer zu beschreiben. Es wird empfohlen, verschiedene Einstellungen auszuprobieren, um die angenehmste Einstellung zu finden. Nach dem Ändern der Klingeltoneinstellungen ertönt automatisch die neue Einstellung.

Die Menütaste **äNDERN** im Menü drücken, um die Klingeltoneigenschaften zu ändern. Durch Drücken dieser Menütaste ertönt die neu eingestellte Klingeltoneigenschaft.

Die Menütasten **ZURüCK** und **STOP** drücken, um das Menü „Telefon-einstellungen“ zu verlassen.

Immer die gemachten Änderungen durch Speichern bestätigen.


10.3 Recordereinstellungen

Die Recorder-einstellungen behandeln die Einstellungen zu den Aufnahmeeigenschaften des FeaturePhone 175. Dazu gehören:


- Automatische Aufnahme, Absatz 10.3.2
- Automatische CD-Kopie, Absatz 10.3.3
- Benachrichtigung, Absatz 10.3.4
- Speichern/Löschen fragen, Absatz 10.3.5
- Nach Speicher piepen, Absatz 10.3.6
- Mindestanrufzeit, Absatz 10.3.7
- Aufnahmequalität, Absatz 10.3.8
- Faxaufnahme, Absatz 10.3.9
- Mikrofonmodus, Absatz 10.3.10
- Mikrofonverstärkung, Absatz 10.3.11
- Automatische Verstärkungsregelung, Absatz 10.3.12
- 50-Hz-Brummtfilter, Absatz 10.3.13
- Fußtaster, Absatz 10.3.14

10.3.1 Navigation zu den Aufnahmeeinstellungen


Die Taste  **Konfiguration** drücken.



Die Menütaste **WEITER** zweimal drücken, um zu den Recorder-einstellungen zu gelangen.



Die Menütaste **MENÜ** drücken, um ins Menü „Recorder-einstellungen“ zu gelangen.



Andere Optionen sind:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um zu den Einstellungen für den Anrufbeantworter zu gelangen.

Die Menütaste **STOP** drücken, um die Recorder-einstellungen zu verlassen.

10.3.2 Automatische Aufnahme

Die Funktion **Automatisch aufnehmen** wird in Absatz 4.1 beschrieben. Die Funktion **Automatisch aufnehmen** kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Wenn die Recorder-einstellungen erreicht sind, zeigt das Display:

Recorder-einstellungen		
Automatisch aufnehmen:		An
WEITER	ÄNDERN	ZURÜCK

Die Menütaste **ÄNDERN** drücken, um die automatische Aufnahme zu deaktivieren.

Andere Optionen:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Automatisch CD Kopie** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um das Menü „Recorder-einstellungen“ zu verlassen.

10.3.3 Automatische CD-Kopie

Die Funktion **Automatisch CD Kopie** wird in Absatz 4.2 beschrieben.

Die Funktion **Automatisch CD Kopie** kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Zum Menü „Recorder-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Automatisch CD Kopie** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:

Recorder-einstellungen		
Automatisch CD Kopie:		On
WEITER	ÄNDERN	ZURÜCK

Die Menütaste **ÄNDERN** drücken, um die Funktion **Automatisch CD Kopie** zu deaktivieren.

Andere Optionen:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Notification** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um die Recorder-einstellungen zu verlassen.


10.3.4 Benachrichtigung

Die Funktion **Notification** wird in Absatz 4.2 beschrieben.

Die Benachrichtigungsoptionen sind:

Aus
Ton
Mitteilung
Ton + Mitteilung

Zum Menü „Recorder-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Notification** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die Menütaste **ÄNDERN** drücken, um die gewünschte Benachrichtigungsmethode auszuwählen.

Wenn der Benachrichtigungstext ausgewählt wurde, ist der nächste Menübefehl die Aufnahme der Mitteilung. Zum Aufnehmen die Taste **Aufnahme** drücken. Durch Verlassen des Menüs wird die Aufnahme gespeichert. Die Menütaste **Löschen** drücken, um die Aufnahme zu löschen.

Andere Optionen:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Frage Speichern** fortzufahren.


Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um die Recorder-einstellungen zu verlassen.

10.3.5 Frage Speichern

Mit der Funktion **Frage Speichern** kann nach der Aufnahme bestimmt werden, ob die Aufnahme gespeichert werden soll oder nicht. Wenn die Funktion „Frage Speichern“ aktiviert ist, fordert das FeaturePhone 175 nach jeder Aufnahme zum Speichern oder Löschen der Aufnahme auf. Innerhalb

von 60 Sekunden kann darüber entschieden werden. Nach 60 Sekunden wird die Aufnahme automatisch gespeichert.

Zum Menü „Recorder-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Frage Speichern** scollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die Menütaste **äNDERN** drücken, um die Funktion **Ask Store/Delete** zu aktivieren.

Andere Optionen:


Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Piep nach Speichern** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURüCK** drücken, um die Recorder-einstellungen zu verlassen.

10.3.6 Nach Speichern piepen

Mit der Funktion **Piep nach Speichern** ertönt nach dem Speichern einer Aufnahme ein Piepton.

Zum Menü „Recorder-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Piep nach Speichern** scollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die Menütaste **äNDERN** drücken, um **Piep nach Speichern** zu aktivieren.

Andere Optionen:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Min gesprächsdauer** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURüCK** drücken, um die Recorder-einstellungen zu verlassen.

10.3.7 Minimale gesprächsdauer

Die Eigenschaft **Minimale Gesprächsdauer** ist die Mindestdauer einer Aufnahme, die gespeichert wird. Die Standardeinstellung für die Mindestanrufzeit ist 5 Sekunden. Aufnahmen, die kürzer als 5 Sekunden sind, werden nicht gespeichert.

Zum Menü „Recorder-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Min Gesprächsdauer** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:

Recorder-einstellungen	
Min Gesprächsdauer:	5s
WEITER	- äNDERN + ZURüCK

Die Menütasten **+** oder **-** drücken, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.

Andere Optionen:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Sprachqualität** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURüCK** drücken, um die Recorder-einstellungen zu verlassen.

10.3.8 Sprachqualität

Die Funktion **Sprachqualität** wird in Absatz 4.5 beschrieben.

Die Aufnahmequalitätsoptionen sind:

G.711-A
G.711-u
Digitalk
G.723-L
G.723-H

Zum Menü „Recorder-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Sprachqualität** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:

Recorder-einstellungen	
Sprachqualität:	G.723-H
WEITER	äNDERN ZURüCK

Die Menütaste **äNDERN** drücken, um die gewünschte **Sprachqualität** auszuwählen.

Andere Optionen:


Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Faxaufnahme** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um die Recorder-einstellungen zu verlassen.

10.3.9 Faxaufnahme

Die Funktion **Faxaufnahme** wird in Absatz 4.6 beschrieben.

Zum Menü „Recorder-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Faxaufnahme** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die Menütaste **ÄNDERN** drücken, um die Funktion **Faxaufnahme** zu aktivieren.

Andere Optionen:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Mikrofon mode** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um die Recorder-einstellungen zu verlassen.


10.3.10 Mikrofon mode

Die Mikrofonoptionen werden in Absatz 4.7 beschrieben.

Die Optionen der Funktion **Mikrofon mode** sind:

- Intern
- Extern
- Telefonhörer

Zum Menü „Recorder-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Mikrofon mode** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die Menütaste **äNDERN** drücken, um den gewünschten **Mikrofon mode** auszuwählen.

Andere Optionen:


Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Mikrophon amplification** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURüCK** drücken, um die Recorder-einstellungen zu verlassen.

10.3.11 Mikrofonverstärkung

Die Funktion **Mikrofonverstärkung** bestimmt die Verstärkung des Mikrofonsignals:

Zum Menü „Recorder-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Mikrofonverstärkung** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die Menütaste **äNDERN** drücken, um die gewünschte **Mikrofonverstärkung** auszuwählen.

Andere Optionen:


Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Automatisch Verstärkung** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURüCK** drücken, um die Recorder-einstellungen zu verlassen.

10.3.12 Automatisch Verstärkung

Die Funktion **Automatisch Verstärkung** wird in Absatz 4.9 beschrieben.

Zum Menü „Recorder-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Automatisch Verstärkung** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die Menütaste **äNDERN** drücken, um die Funktion **Automatisch Verstärkung** zu aktivieren.

Andere Optionen:


Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **50 Hz Filter** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURüCK** drücken, um die Recorder-einstellungen zu verlassen.

10.3.13 Brumntonfilter

Mit der Funktion **50 Hz Filter** können Störgeräusche in der Leitung ausgemerzt werden.

Zum Menü „Recorder-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **50 Hz Filter** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die Menütaste **äNDERN** drücken, um die Funktion **50 Hz Filter** zu aktivieren.

Andere Optionen:


Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Fusspedal** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURüCK** drücken, um die Recorder-einstellungen zu verlassen.

10.3.14 Fusspedal

Mit der Funktion **Fusspedal** kann ein Fußtaster zum Wiedergeben der Aufnahmen verwendet werden.

Zum Menü „Recorder-einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Fusspedal** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die Menütaste **äNDERN** drücken, um die Funktion **Fusspedal** zu aktivieren.

Fusspedal ist der letzte Eintrag im Menü „Recorder-einstellungen“.

Die Menütaste **ZURüCK** drücken, um das Menü „Recorder-einstellungen“ zu verlassen.

10.4 Einstellungen des Anrufbeantworters


Das Menü „Anrufbeantworter einstellungen“ enthält alle Einstellungen, die sich auf den Anrufbeantworter des FeaturePhone 175 beziehen.

Die Einstellungen umfassen:


- Begrüßungstext, Absatz 10.4.3
- Klingeltöne bis Anrufannahme, Absatz 10.4.4
- Klingeltöne bis ständige Anrufannahme, Absatz 10.4.5
- Lautsprecher nach Anrufannahme, Absatz 10.4.6
- Maximale Mitteilungszeit, Absatz 10.4.7
- Sprechpause, Absatz 10.4.8

10.4.1 Navigieren zu den Einstellungen des Anrufbeantworters

Die Taste  **Konfiguration** drücken.



Drei mal die Menütaste **WEITER** drücken, um zum Menü „Anrufbeantworter einstellungen“ zu gelangen.



Die Menütaste **MENü** drücken, um ins Menü „Anrufbeantworter einstellungen“ zu gelangen. Diese Menü ist das letzte Einstellungs Menü.


Andere Optionen:

Die Menütaste **STOP** drücken, um die Einstellungen zu verlassen.


10.4.2 Einschalten des Anrufbeantworters

Der Anrufbeantworter wird folgendermaßen eingeschaltet:

Wie oben ins Menü „Anrufbeantworter einstellungen“ gelangen.



Die Menütaste **äNDERN** drücken, um den Anrufbeantworter zu aktivieren.



Andere Optionen:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Ansagetext** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURüCK** drücken, um die Einstellungen für den Anrufbeantworter zu verlassen.


Eine andere Art den Anrufbeantworter einzuschalten wird in Absatz 6.1 beschrieben.

10.4.3 Ansagetext

Der **Ansagetext** ist eine Mitteilung, die vom Anrufbeantworter bei der Annahme eines Anrufs abgespielt wird. Es gibt keinen Standardbegrüßungstext.

Einen **Ansagetext** folgendermaßen aufnehmen:

Zum Menü „Anrufbeantworter einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Ansagetext** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die rote Taste **Aufnahme** drücken, um mit der Aufnahme des Begrüßungstexts zu beginnen.

Begrüßungstext in die Hörer einsprechen.

Die Taste **Wiedergabe** (>) drücken, um den aufgenommenen **Ansagetext** wiederzugeben.

Die Menütaste **WEITER** oder **ZURÜCK** drücken, um den **Ansagetext** zu speichern.

Die Menütaste **DELETE** drücken, um den **Ansagetext** zu löschen.

Andere Optionen:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Klingelz. vor abheben** fortzufahren.


Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um die Einstellungen des Anrufbeantworters zu verlassen.

10.4.4 Klingelz. vor abheben

Klingelz. vor abheben bestimmt die Anzahl der Klingeltöne, bis das FeaturePhone 175 das Gespräch entgegennimmt, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Die Funktion **Klingelz. vor abheben** folgendermaßen einstellen:

Zum Menü „Anrufbeantworter einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Klingelz. vor abheben** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:



Die Menütasten - oder + drücken, um die Anzahl der Klingeltöne bis zur Anrufannahme einzustellen.

Andere Optionen:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Klingelz. immer abheben** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um die Einstellungen des Anrufbeantworters zu verlassen.

10.4.5 Klingelz. immer abheben

Die Funktion **Klingelz. immer abheben** bestimmt die Anzahl der Klingeltöne, bis das FeaturePhone 175 das Gespräch entgegennimmt, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Die Funktion **Klingelz. immer abheben** folgendermaßen einstellen:

Zum Menü „Anrufbeantworter einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Klingelz. immer abheben** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:

Anrufbeantw. einstellungen
Klingelz. immer abh.: 16
WEITER - ÄNDERN + ZURÜCK

Die Menütasten - oder + drücken, um die Anzahl der Klingeltöne bis zur ständigen Anrufannahme einzustellen.

Der Anrufbeantworter wird automatisch eingeschaltet, sobald das FeaturePhone 175 einen Anruf entgegengenommen hat.

Den Menüeintrag **Aus** wählen, wenn das FeaturePhone 175 keine Anrufe entgegennehmen soll, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Andere Optionen:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Anrufbeantworter Lautsprecher** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um die Einstellungen des Anrufbeantworters zu verlassen.

10.4.6 Lautsprecher nach Anrufannahme

Die Funktion **Anrufbeantworter Lautsprecher** bestimmt, ob der Lautsprecher des FeaturePhones 175 eingeschaltet wird, wenn der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt.

Die Funktion **Anrufbeantworter Lautsprecher** folgendermaßen einstellen:

Zum Menü „Anrufbeantworter einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Anrufbeantworter Lautsprecher** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:

```
Anrufbeantw. einstellungen
Anrufb. Lautsprecher: Aus
WEITER          äNDERN  ZURüCK
```

Die Menütaste **äNDERN** drücken, um die Funktion **Klingelz. immer abheben** zu aktivieren.

Andere Optionen:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Maximale Nachricht länge** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURüCK** drücken, um die Einstellungen des Anrufbeantworters zu verlassen.

10.4.7 Maximale Nachricht länge

Die Funktion **Maximale Nachricht länge** bestimmt die maximale Dauer einer Nachricht. Die Standardeinstellung für die **Maximale Nachricht länge** ist 120 Sekunden.

Die Funktion **Max. message time** folgendermaßen einstellen:

Zum Menü „Anrufbeantworter einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Maximale Nachricht länge** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:

```
Anrufbeantw. einstellungen
Max. message time: 120s
WEITER - äNDERN +  ZURüCK
```

Die Menütaste - oder + drücken, um die Funktion **Maximale Nachricht länge** einzustellen.

Andere Optionen:

Die Menütaste **WEITER** drücken, um mit der Funktion **Gesprächsruhezeit** fortzufahren.

Die Menütaste **ZURüCK** drücken, um die Einstellungen des Anrufbeantworters zu verlassen.

10.4.8 Gesprächsruhezeit

Die **Gesprächsruhezeit** ist ein Backup, wenn das Besetzzeichen nicht erkannt wird, um die Aufnahme einer Mitteilung zu stoppen. Wenn die Leitung länger als die eingestellte Zeit für die **Gesprächsruhezeit** signallos ist, geht das FeaturePhone 175 davon aus, dass der externe Anrufer aufgelegt hat.

Die Funktion **Gesprächsruhezeit** folgendermaßen einstellen:

Zum Menü „Anrufbeantworter einstellungen“ navigieren und durch das Menü bis zum Display-Eintrag **Gesprächsruhezeit** scrollen oder vom vorherigen Absatz aus mit Hilfe der Menütaste **WEITER** fortfahren:

Anrufbeantw. einstellungen	
Gesprächsruhezeit:	120s
WEITER	- ÄNDERN + ZURÜCK

Die Menütaste - oder + drücken, um die Funktion **Gesprächsruhezeit** einzustellen.

Gesprächsruhezeit ist der letzte Eintrag des Menüs „Anrufbeantworter einstellungen“.

Die Menütaste **ZURÜCK** drücken, um das Menü „Anrufbeantworter einstellungen“ zu verlassen.

11 Call Recorder Quick CD Access System Software

Der FeaturePhone 175 wird mit einer Spezial-PC-Software, dem Call Recorder Quick CD Access System, ausgeliefert. Mit dieser Software sollen Aufnahmen schnell gefunden und wiedergegeben werden können. Die CD mit den Aufnahmen in das CD-Laufwerk des PC einlegen und das Call Recorder Quick CD Access System erstellt schnell eine eindeutige Liste der Aufnahmen auf der CD. Aufnahmen sind standardmäßig nach Datum und Zeit sortiert. Aufnahmen können ausgewählt und direkt von der CD wiedergegeben werden. Beachten, dass die CD für den PC durch Anlegen eines Verzeichnisses im FeaturePhone 175 vorbereitet werden muss. Es kann auch ein Archiv auf der Festplatte des PC erstellt werden. Aufnahmen im Archiv auf der Festplatte können auch Namen gegeben werden. Alle Aufnahmen mit der gleichen Telefonnummer erhalten automatisch den gleichen Namen.

Ein umfassender Anfragebildschirm ermöglicht die Definition einer Anfrage, die im aktuellen Archiv ausgeführt werden soll. Anfragen können nach Datum und Zeit, Telefonnummer, Name, eingehenden und ausgehenden Anrufen, Mitteilungen auf Anrufbeantworter und Mikrofonaufnahmen durchgeführt werden.

11.1 Installieren der Software

Die CD-ROM im PC startet die Software-Installation. Wenn die Installation nicht automatisch startet, nach der Datei [setup.exe](#) auf der CD suchen und durch Doppelklick starten. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

11.2 Start

Auf die Schaltfläche „Start“ in der linken unteren Ecke des Desktops klicken. Zu „Programs/Vidicode“ navigieren und auf „Call Recorder Quick CD Access System“ klicken. Die Anwendung startet sofort.

Das Hauptdialogfenster sieht folgendermaßen aus:

Datum & Zeit	Dauer	Gesprochen mit	Number or code	Comprimierung
26-3-2004 10:50:58	00:00:25		332	F
26-3-2004 10:49:54	00:00:13		332	G.723 High
26-3-2004 10:48:50	00:00:12		03471005	F
26-3-2004 9:59:40	00:00:12		03471005	G.723 High
26-3-2004 9:59:18	00:00:18		03471005	G.723 High
26-3-2004 9:58:22	00:00:22		03471005	G.723 High
11-3-2004 11:11:18	00:00:07		134	G.723 High
28-1-2004 23:54:12	00:00:59		00182638763	G.723 High
28-1-2004 23:51:14	00:00:33		0079	G.723 High
28-1-2004 22:38:46	00:00:07			G.723 High
28-1-2004 15:50:38	00:00:03			G.723 High

11 Aufnahmen Recorder ID: 00 Erste: 28-1-2004 15:50:38 Letzte: 26-3-2004 10:50:58 Total: 0 Stunden 3 Min.

11.3 Anzeigen der Aufnahmen auf CD

Die FeaturePhone 175 Software starten.

Eine CD des Call Recorders Single in das CD-Laufwerk einlegen.

Das Menü **Datei** in der Menüleiste wählen.

Das Untermenü **Archiv auf CD** wählen.

Den Menübefehl **Archiv auf CD zeigen** wählen.

Die Schaltfläche  ist eine Verknüpfung zu oben genannter Funktion.

Die Software beginnt nun die Aufnahmen auf der CD zu lesen und erstellt eine Liste.

Jede Zeile in der Liste steht für eine Aufnahme auf der CD. Die Aufnahmeeigenschaften werden in den verschiedenen Spalten angezeigt.

- Aufnahmeeigenschaften sind:
- Datum und Zeit
- Dauer
- Quelle, z.B. Anruf, Mitteilung oder Mikrofonaufnahme
- Eingehend oder ausgehend
- Name
- Telefonnummer oder -code
- CryptoCard-Nummer
- verwendete Komprimierungstechnik
- und der Dateiname.

Unten im Anwendungsdialogfenster werden andere allgemeine Eigenschaften der CD angezeigt, z.B.:
Anzahl Aufnahmen auf der CD
Recorder-ID
Datum und Zeit der ersten Aufnahme
Datum und Zeit der letzten Aufnahme
und die Gesamtzeit der Aufnahmen auf der CD.

Ein Archiv an einem anderen Speicherort folgendermaßen suchen:
Datei=>Archiv auf CD=>Pfad für das Archiv auf CD.

11.4 Erstellen eines Archivs auf der Festplatte

Um ein Archiv auf der Festplatte zu erstellen, zuerst das Archiv auf der CD anzeigen, siehe oben.

Die Aufnahmen wählen, die auf die Festplatte übertragen werden sollen.
Das Menü **Bearbeiten** in der Menüleiste wählen.
Das Untermenü **Transfer zum PC** wählen.
Den Menübefehl **Ausgewählte Records** wählen.

Die Schaltfläche  ist eine Verknüpfung zu oben genannter Funktion.

Die ausgewählten Aufnahmen werden nun in das Archiv auf der Festplatte kopiert. Das Standardfestplattenarchiv befindet sich im Ordner „Archive“ in dem Verzeichnis, in dem das Programm installiert wurde. Standardmäßig wird das Programm unter C:\Program Files\Vidicode\Quick CD Access installiert. Ein Archiv auf der Festplatte folgendermaßen anzeigen:

Das Menü **Datei** in der Menüleiste wählen.
Das Untermenü **Archiv auf Festplatte** wählen.
Den Menübefehl **Heutiges Archiv auf Festplatte** wählen.

Die Schaltfläche  ist eine Verknüpfung zu oben genannter Funktion.

Die Anwendung erstellt nun eine Liste der Aufnahmen im Standardarchive auf der Festplatte. Ein anderes Archiv auf der Festplatte folgendermaßen suchen:

Das Menü **Datei** in der Menüleiste wählen.
Das Untermenü **Archiv auf Festplatte** wählen.
Den Menübefehl **Neues Archiv auf Festplatte** wählen.

Mit Hilfe zweier Symbolleistenschaltflächen können Archive auf der CD und der Festplatte angezeigt werden:



zeigt das Archiv auf der CD und



zeigt das Archiv auf der Festplatte

11.5 Papierkorb

Sobald ein Archiv auf der Festplatte angelegt wurde, können auch Aufnahmen aus diesem Archiv gelöscht werden.

Die Aufnahmen wählen, die aus dem Archiv gelöscht werden sollen.
Das Menü **Bearbeiten** in der Menüleiste wählen.
Den Menübefehl **Auswahl löschen** wählen.

Die Schaltfläche  ist eine Verknüpfung zu oben genannter Funktion.

Die ausgewählten Aufnahmen werden nun in den Papierkorb verschoben.

Der Papierkorb funktioniert wie der Standard-Windows-Papierkorb. Aus dem Archiv gelöschte Aufnahmen werden im Papierkorb abgelegt. Aufnahmen können aus dem Papierkorb wieder hergestellt werden. Aufnahmen, die im Papierkorb gelöscht werden, gehen verloren. Aufnahmen im Papierkorb folgendermaßen anzeigen:

Das Menü **Datei** in der Menüleiste wählen.
Den Menübefehl **Papierkorb** wählen.
Das Programm generiert nun eine Liste der Aufnahmen im Papierkorb.

Die Schaltfläche  ist eine Verknüpfung zu oben genannter Funktion.

Im Papierkorb können Aufnahmen ausgewählt und dann entweder endgültig gelöscht oder wieder hergestellt werden. Beide Optionen sind im Menü **Bearbeiten** verfügbar.

11.6 Exportieren der Aufnahmen

Aufnahmen können aus der Anwendung exportiert werden.

Die Aufnahme wählen, die exportiert werden soll.
Das Menü **Bearbeiten** in der Menüleiste wählen.
Den Menübefehl **Export** wählen.

Die Datei kann nun im gleichen Format wie die Aufnahme oder als WAV-Datei exportiert werden.


11.7 Product Update vom Internet

Das Call Recorder Quick CD Access System kann ein automatisches Update online durchführen. Dazu ist eine offene Internetverbindung erforderlich.

Das Menü **Info** in der Menüleiste wählen.

Den Menübefehl **Product Update vom Internet** wählen.

Das folgende Dialogfenster erscheint:

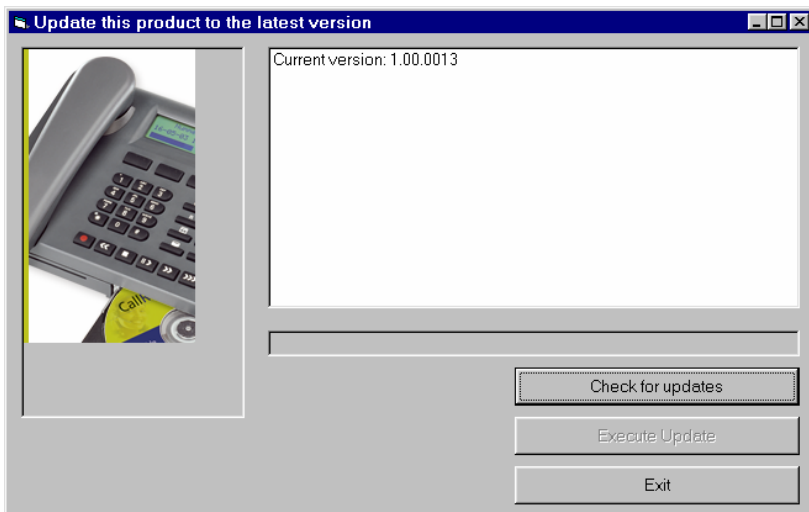

Die Schaltfläche **Check for updates** anklicken, um nach verfügbaren Updates zu suchen.


Das verfügbare Update wird aufgeführt.

Den Menübefehl **Execute Update** anklicken, um das Update zu installieren. Nicht vergessen, ein Update kann ziemlich groß sein und daher etwas dauern, bis es heruntergeladen ist.

11.8 Suche der Aufnahmen

Das Call Recorder Single Quick CD Access System hat einen umfassenden Anfragebildschirm, um nach Aufnahmen zu suchen und sie auszuwählen.

Der Anfragebildschirm sieht folgendermaßen aus:

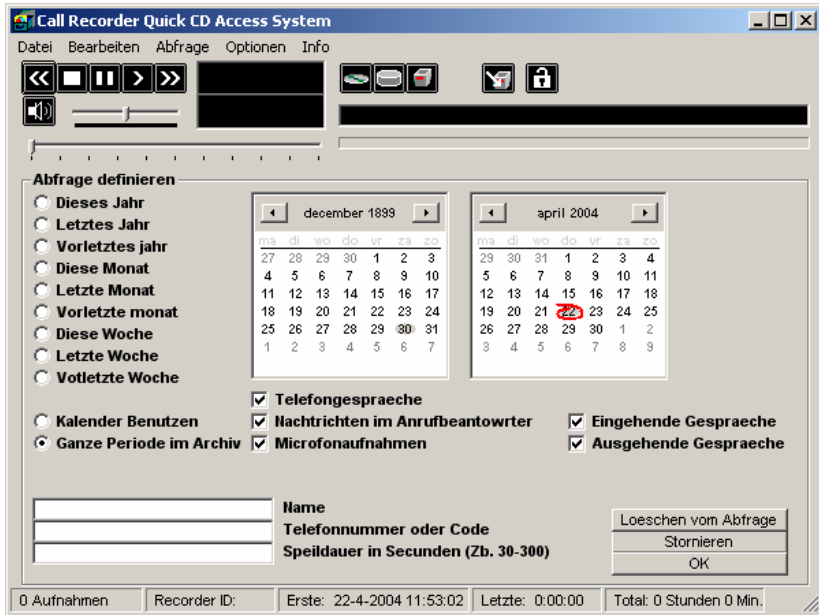

Links befindet sich eine Gruppe von Optionsfeldern, die zur Ansicht der Aufnahmen in den angegebenen Zeiträumen ausgewählt werden können.

Das Optionsfeld **Kalender Benutzen** aktivieren, um einen Datumsbereich mit Hilfe der Kalender auszuwählen.

Das Anfangsdatum im linken Kalender auswählen.


Das Enddatum im rechten Kalender auswählen.

Auf die Schaltfläche **OK** klicken, um die ausgewählte Anfrage auszuführen.

11.9 Software-Einstellungen

Die Einstellungen der Software befinden sich in einem getrennten Dialogfenster.

Die Einstellungen sind über 5 Register verteilt, siehe folgendes Dialogfenster:

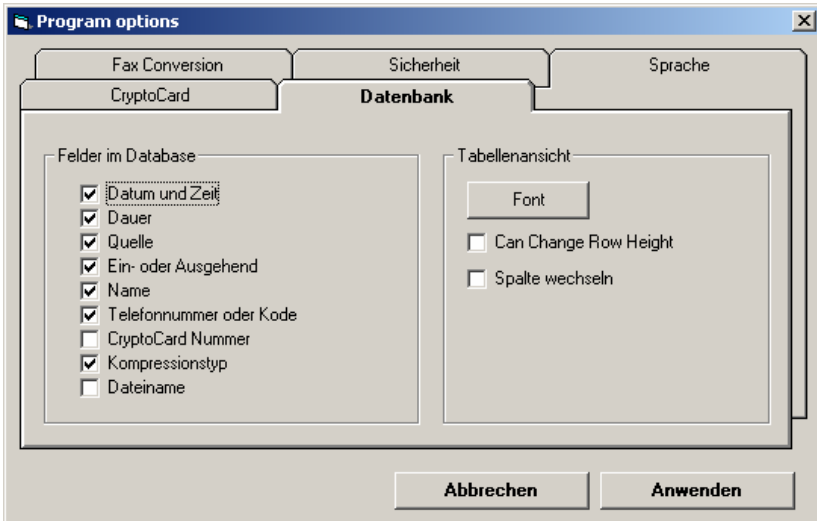

Die ausgewählten Änderungen werden ausgeführt, wenn der Optionsbildschirm durch Klicken auf die Schaltfläche **Anwenden** verlassen wird. Die Schaltfläche **Abbrechen** anklicken, um zum Hauptdialogfenster zurückzukehren ohne die Änderungen zu übernehmen.

Im Register „**Database**“ können die verschiedenen Spalten für Aufnahmeeigenschaften ausgewählt werden, die im Hauptdialogfenster angezeigt werden sollen.

Auf die Schaltfläche **Font** klicken, um die Schriftart der Aufnahmeliste zu ändern.

Andere Einstellungen umfassen:

Faxkonvertierungseinstellungen im Register **Fax Conversion**

CryptoCard-Einstellungen im Register **CryptoCard**

Zugangscodeschutz im Register **Sicherheit**

Einstellung der gewünschten Sprache im Register **Sprache**.

Für eine detaillierte Beschreibung der Einstellungen siehe die Hilfedateien des Programms. Sie sind immer in Übereinstimmung mit der Software-Version und den verfügbaren Einstellungen.

12 Zur Kenntnisnahme

12.1 Garantie

Das FeaturePhone 175 hat ab Werk 12 Monate Garantie. Die Garantie gilt nur für normalen Gebrauch. Die Garantie ist jedoch unter außergewöhnlichen Umweltbedingungen, wie z.B. extremen Temperaturen oder extremer Luftfeuchtigkeit, sowie im unwahrscheinlichen Fall eines Blitzschlags nicht gültig. Die Garantie ist nicht gültig, wenn das Gerät nicht sachgemäß gehandhabt wird, z.B. wenn es fallen gelassen oder angestoßen wurde. Zur Anmeldung von Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Lieferanten unter Vorlage des Kaufbelegs. Wenn Ihnen Ihr Lieferant nicht helfen kann, wenden Sie sich an den Hersteller. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Enddatum der Garantiezeit basierend auf das Produktionsdatum festzulegen. Transportkosten zum und vom Lieferanten oder Hersteller sind vom Käufer zu begleichen. Die Garantie gilt nur für Ersatzteile und deckt keine Kosten, die durch den Ausfall des FeaturePhone 175 entstehen.

Das FeaturePhone 175 hat verschiedenen Zusatzfunktionen, die in diesem Handbuch nicht beschrieben wurden. Weitere Informationen dazu sind in einem technischen Informationsbulletin enthalten. Die in dieser technischen Dokumentation behandelten Themen sind weitere Konfigurationsoptionen und Fernkonfigurieren. Die weiteren Konfigurationsoptionen betreffen alle Aspekte des Betriebs. Erfahrungsgemäß sind die meisten Menschen an Konfigurationen bezüglich Benutzerzugriffs interessiert.

12.2 Haftung

Die korrekte Funktion des FeaturePhone 175 kann nicht unter allen Bedingungen garantiert werden, weswegen wir keine Haftung für verloren gegangene Informationen oder andere Schäden übernehmen, die durch die Verwendung des FeaturePhone 175 entstehen könnten.

Vidicode ist nicht für die offizielle Interpretation von Gesetzestexten eines Landes oder Staates zuständig und kann daher nicht als Quelle für die Entscheidungsfindung genannt werden.

13 Register

A

Alle Aufnahmen, 43
Alle Werte zurücksetzen, 61
Allgemeine Einstellungen, 56
Anruf annehmen, 19
Anruf aufnehmen, 23
Anruf beenden, 20
Anruf beginnen, 19
Anrufbeantworter, 33
Anrufer-ID, 63
Anschlüsse, 11
Archiv, 83
Audio-CD-Wiedergabe, 41
Aufnahme auf CD kopieren, 23
Aufnahmequalität, 25
Automatische Aufnahme, 23
Automatische Verstärkungsregelung, 27

B

Begrüßungstext, 34
Benachrichtigung, 24
Benutzerschnittstelle, 21
Brummttonfilter, 74

C

CD formatieren, 24
CD initialisieren, 18
CD-RW löschen, 42
CD-Verzeichnis erstellen, 40
CryptoCard, 51

E

Einstellungen, 55
Einstellungen Anrufbeantworter, 75
Exportieren, 84

F

Faxaufnahme, 26
Festplatte, 83
Flash-Zeit, 65
Freisprechanlage, 17
Funktionstasten, 21
Fußtaster, 74

G

Garantie, 89

H

Haftung, 89
Halten, 64

I

Installieren, 81

K

Kennwort, 56
Klingeltöne bis Anrufannahme, 77
 Anrufannahme, 78
Klingeltoneinstellungen, 66
Kontakt bearbeiten, 48
Kontakt hinzufügen, 47
Kontakt löschen, 49
Kontakt suchen, 48
Kopfhörer, 17

L

Lautstärke, 20

M

Maximale Mitteilungszeit, 79
Menütasten, 21
Mikrofonmodus, 27
Mindestanrufzeit, 70
Mitteilungen, 35

N

Nach Speichern piepen, 70
Nach Wählen warten, 65
Netzteil, 13

O

Online Software-Update, 85

P

Papierkorb, 84
PIN- und PUC-Code, 52

R

Recordereinstellungen, 67

S

Set-up Wizard, 81
software installation, 81
Software-Einstellungen, 86
Software-Update, 45
Speaker after answer, 78
Speicher auf CD kopieren, 39

Speicher löschen, 43
Speichern/Löschen fragen, 69
Sprache, 15, 61
Sprechpause, 80
Start, 81
Suche, 29
 nach Code, 31
 nach Datum, 30

T

Tastenanzeigen, 21
Telefonbuch, 47
TelefonEinstellungen, 63
Telefonhörer, 11
Telefonleitung, 13

U

Uhr, 14, 59

V

Verbleibende freie Zeit, 39
Verschlüsselte Aufnahme, 52
Von CD in Speicher kopieren, 40

W

Wiedergabe, 35
Wizard, 81

Z

Zur Kenntnisnahme, 89